

FUNK VIDEOTÜRSPRECHANLAGE

AV-VTF07



HINWEISE VOR DER INBETRIEBNAHME!

Bitte beachten Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch für eine ordnungsgemäße Installation und Prüfung. Bei Unklarheiten zögern Sie nicht, sich an unseren Kundenservice zu wenden.

Unser Unternehmen widmet sich der Produktinnovation und -verbesserung. Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Die bereitgestellten Abbildungen dienen nur als Referenz. Sollten Unterschiede auftreten, betrachten Sie bitte das tatsächliche Produkt als Standard.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt und die Batterien getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht und entsorgt werden muss, kontaktieren Sie bitte die örtlichen Behörden und bringen Sie es an den dafür vorgesehenen Sammelstellen, um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden. Wir befürworten nachdrücklich das Recycling und die Wiederverwendung von Materialressourcen.


INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang.....	4
Innenstation.....	5
Außenstation.....	8
Verbinden von Innen- & Außenstation.....	11
Hauptmenü.....	13
Hinweise zur Installation und Nutzung.....	28
Sicherheitshinweise.....	29
Optimale Positionierung der Geräte.....	31

LIEFERUMFANG

Nachdem Sie Ihr Produkt ausgepackt haben, stellen Sie sicher, dass alle unten aufgeführten Teile vorhanden sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.

Außenstation

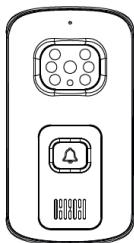

Außenstation



Batteriefach-
abdeckung




Kabelfach-
Abdeckung




Wandhalterung



Schrauben



Schraubendreher

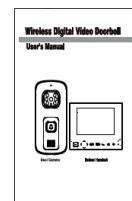


Bedienungsanleitung



Netzteil


Innenstation

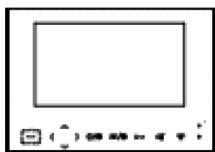

Innenstation



Lithium-Akku



Netzteil





Ständer



Befestigungs-
schraube

INNENSTATION

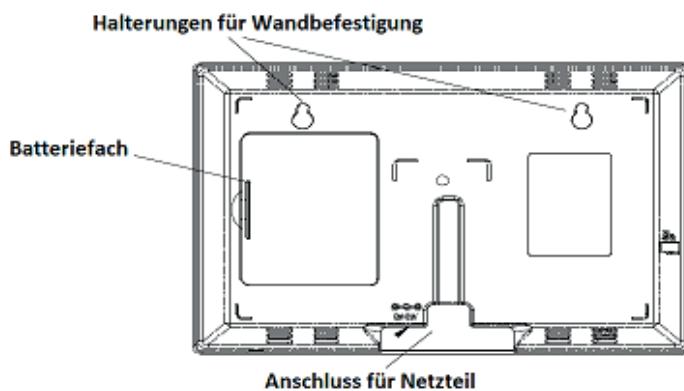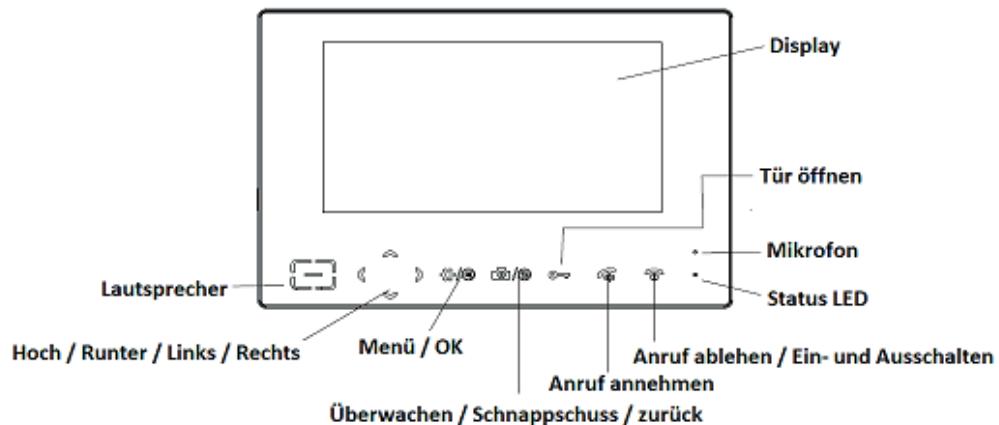


INNENSTATION

Batterien einsetzen

Der wiederaufladbare Lithium-Akku (3,7V, 2500mAh) wird mit Ihrem Innenmonitor mitgeliefert. Bitte installieren Sie den Akku vor der Verwendung.

1.

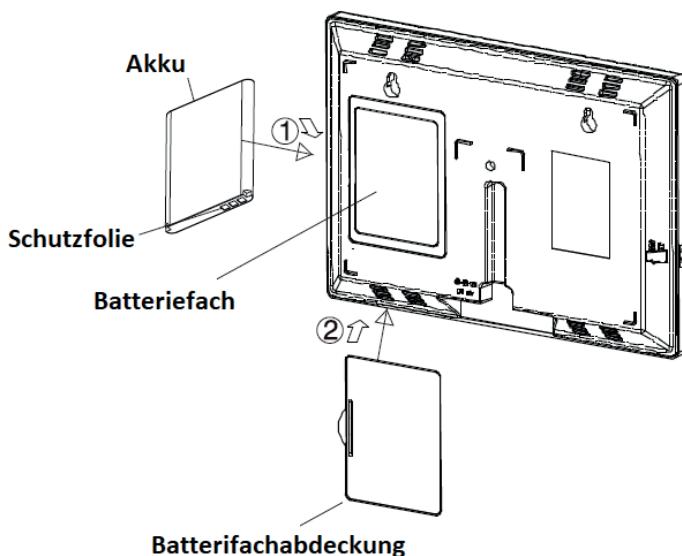


2. Legen Sie den Akku entsprechend der angegebenen Polarität (+ / -) ein.
3. Schließen Sie danach die Batteriefach-Abdeckung

Hinweise:

1. Um den Akku zu aktivieren, entfernen Sie bitte vor der Verwendung die Schutzfolie vom Akku.
2. Der Akku muss ersetzt werden, wenn es nach dem Aufladen nicht die volle Speicherkapazität wiedererlangt.
3. Beim Austausch des Akkus stellen Sie sicher, dass Sie einen hochwertigen wiederaufladbaren Lithium-Akku verwenden. Verwenden Sie niemals einen anderen Akku oder konventionelle Alkalibatterie.
4. Der Akku ist als Notstrom für den Bildschirm gedacht. Sofern die Stromversorgung unterbrochen ist, hält diese ca. 12 Stunden.

INNENSTATION

Installation Innenstation

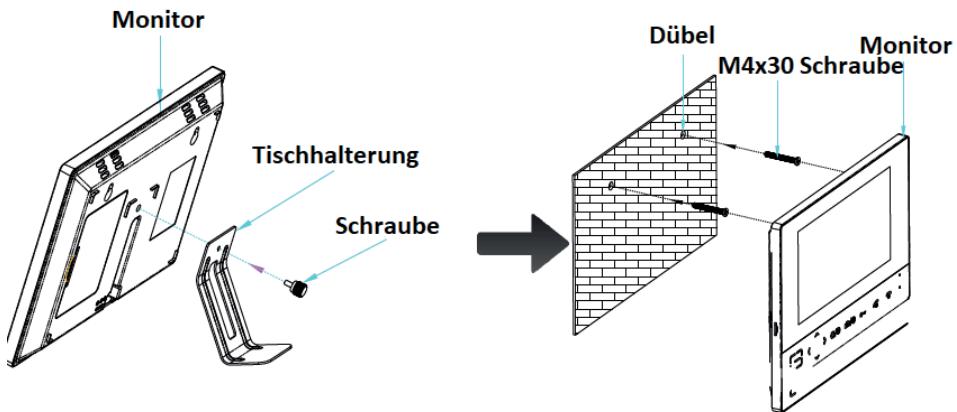


! Wichtiger Hinweis:


Vor der ersten Inbetriebnahme sollte der Innenmonitor etwa 5 Stunden lang vollständig aufgeladen werden.

Installationshinweise: Die Installationshöhe des Bildschirms an der Wand sollte zwischen 145 und 160 cm liegen.

AUSSENSTATION

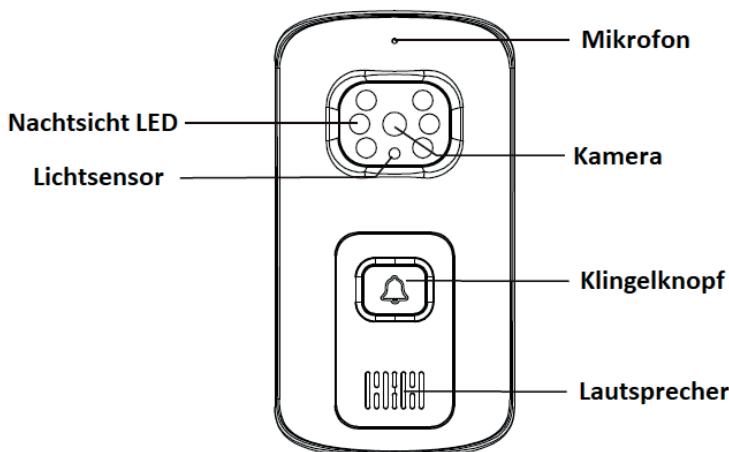


Batterien einsetzen

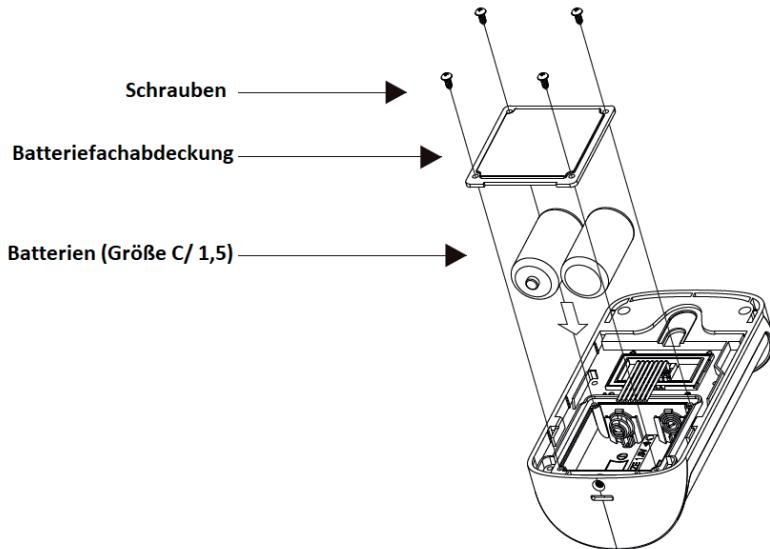

1. Setzen Sie zwei C-Größe 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein oder verbinden Sie es mit einem DC 12V Netzadapter, um die Türkamera einzuschalten.
2. Schrauben Sie die Batteriefach-Abdeckung fest.

AUSSENSTATION

Außenstation Anschlüsse

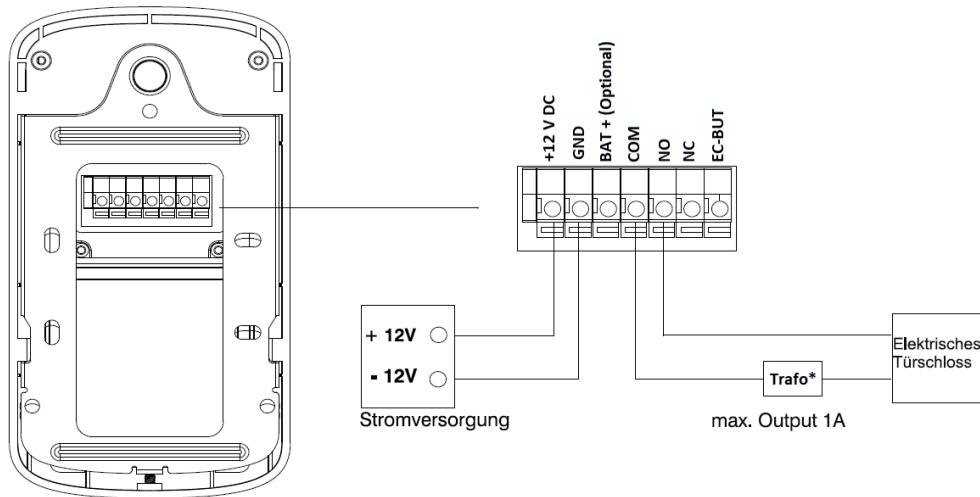

* Sie benötigen einen zusätzlichen für Ihren Türöffner geeigneten Trafo. Dieser darf maximal 24V und 1A haben.


Hinweis:

Die Türkamera kann entweder mit Batterien oder mit dem Netzteil betrieben werden. Verwenden Sie nicht gleichzeitig Batterien und Netzteil. Wenn die Türkamera über das Netzteil mit Strom versorgt wird, ist die Überwachungsfunktion verfügbar. Wenn die Türkamera über Batterien betrieben wird, ist die Station im Energiesparmodus und die Überwachungsfunktion nicht verfügbar. Schalten Sie für die Überwachung den Energiesparmodus aus (siehe Seite 12).


AUSSENSTATION

Installation Außenstation

- Nachdem Sie das Kabel an die Anschlussklemme angeschlossen haben, befestigen Sie die Kabelfachabdeckung.

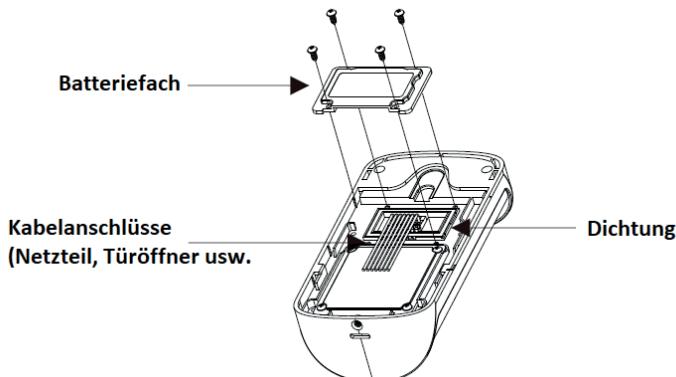


- Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Türkamera. Achten Sie darauf, die durchschnittliche Höhe der Besucher zu berücksichtigen. Bohren Sie Löcher, um die Halterung an der Wand zu befestigen. Hängen Sie die Türkamera an die Halterung. Befestigen Sie die Türkamera mit Schrauben an der Halterung und beenden Sie die Installation.

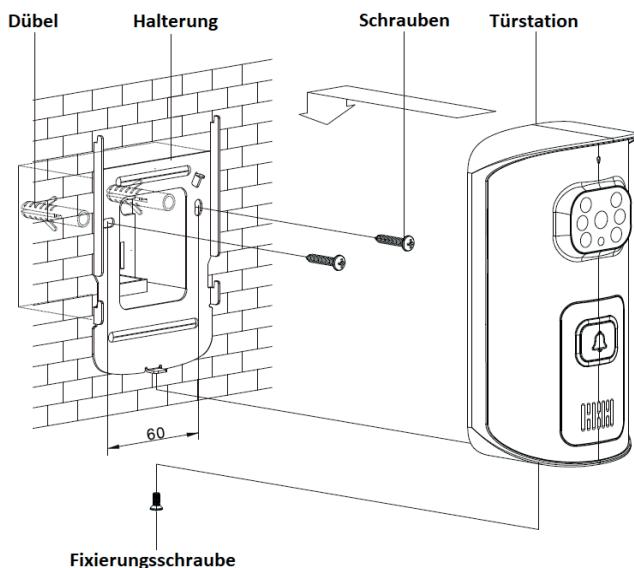

VERBINDELN VON INNEN- & AUSSENSTATION

1. Drücken Sie zunächst mit einem kleinen Schraubendreher oder ähnlichem den Registrierungsknopf im Batteriefach der Türkamera. Es wird ein Ton wie "di" ertönen und die Hintergrundbeleuchtung der Ruftaste wird aufleuchten. Gehen Sie dann am Monitor ins Hauptmenü, wählen Sie das Registrierungsmenü aus, drücken Sie nach oben oder unten, um eine Türkamera (1 oder 2 sind wählbar) auszuwählen, die Sie verbinden möchten, und drücken Sie die "OK" Taste, um die Einstellungen zu bestätigen. Dann sucht die Türkamera automatisch nach dem Innenmonitor, der registriert werden soll. Wenn der Innenmonitor einen Anzeigeton gibt, bedeutet dies, dass er erfolgreich registriert ist.

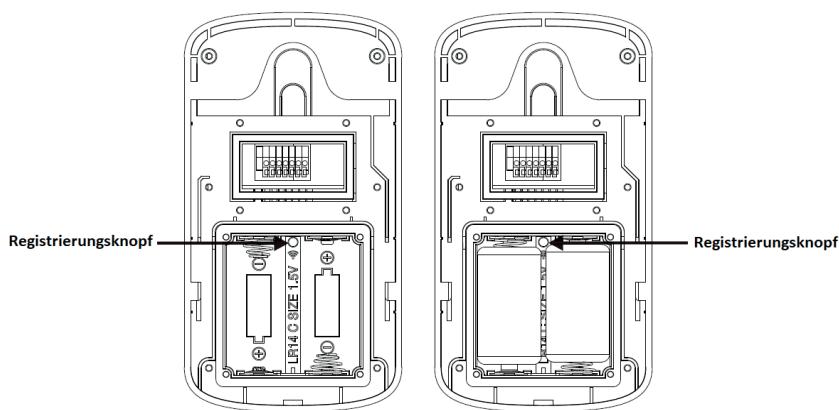

2. Wenn Sie ins Hauptmenü gehen und dann das Registrierungsmenü auswählen, wird das System in die folgende Benutzeroberfläche wechseln, was darauf hinweist, dass der Innenmonitor erfolgreich registriert ist.



3. Wenn Sie die Registrierung löschen möchten, können Sie auf OK drücken. Der Bildschirm zeigt einen Papierkorb an. Drücken Sie OK, um zu bestätigen.

VERBINDELN VON INNEN- & AUSSENSTATION

Hinweise:

1. Die Registrierung der Türkamera kann bis zu 60 Sekunden dauern.
2. Die Registrierung des Innenmonitors kann bis zu 20 Sekunden dauern.
3. Das Produkt kann maximal 2 Türkameras und 2 Innenmonitore unterstützen.

Energiesparmodus

1. Die Türstation ist, wenn Sie mit Batterien betrieben, automatisch im Energiesparmodus. Diesen Modus können Sie deaktivieren. Drücken Sie die Registrierungstaste 3 Sekunden lang, um die Türkamera in den Registrierungsmodus zu versetzen. Drücken Sie die Registrierungstaste erneut 3 Sekunden lang. Die Türkamera gibt einen "bi-bi-bi"-Ton ab und wechselt vom Energiesparmodus in den Stromverbrauchsmodus. Dann ist die Überwachungsfunktion für den Innenmonitor verfügbar.
2. Im Registrierungsmodus drücken Sie die Registrierungstaste 3 Sekunden lang. Die Türkamera piept und wechselt vom Stromverbrauchsmodus in den Energiesparmodus. In diesem Fall ist die Überwachungsfunktion nicht verfügbar.

HAUPTMENÜ

Einschalten


Um den Innenmonitor einzuschalten, drücken und halten Sie den Knopf zum Ein- und Ausschalten. Nach dem Einschalten des Monitors wird das System in die folgende Benutzeroberfläche wechseln:



Hinweis:

Wenn die Batterieleistung des Innenmonitors unzureichend ist, wird ein Warnsymbol angezeigt und ein Warnsignal abgegeben. Der Innenmonitor wird automatisch ausgeschaltet. Sie müssen ihn aufladen.

Drücken Sie "Menü / OK" auf dem Innenmonitor, um ins Hauptmenü zu gelangen:

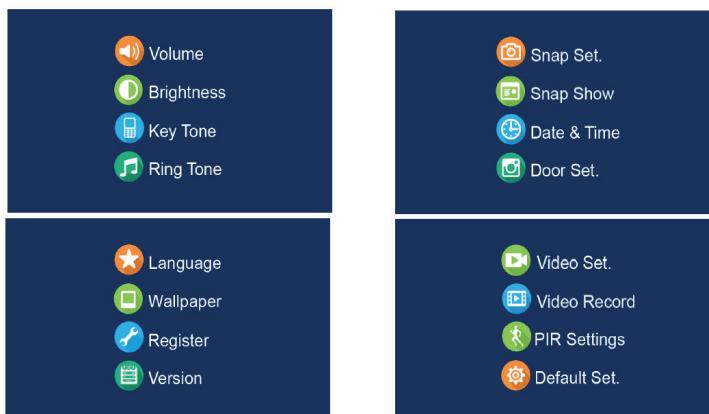

Lautstärke



Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen (9 Stufen sind einstellbar).


1. Drücken Sie die Taste "Hoch" oder "Runter", um das Menü "Lautstärke" auszuwählen, dann drücken Sie die Taste OK auf dem Innenmonitor.
2. Drücken Sie "Hoch oder Runter", um die Gesprächslautstärke (9 Stufen sind einstellbar) auszuwählen, und drücken Sie "Links" oder "Rechts", um anzupassen.
3. Drücken Sie "Hoch" oder "Runter", um die Klingellautstärke (9 Stufen sind einstellbar) auszuwählen, und drücken Sie "Links" oder "Rechts", um anzupassen.
4. Wenn Sie die Klingelzeit einstellen möchten, können Sie "Hoch" oder "Runter" drücken, um die Klingelzeit (1-30 Sekunden) auszuwählen, und RIGHT oder LEFT, um anzupassen.
5. Wenn die Klingelzeit auf 0s eingestellt ist, ist der Innenmonitor stummgeschaltet.
6. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis:

Außerdem können Sie im Startbildschirm die Links- oder Rechts-Taste verwenden, um die Klingellautstärke anzupassen.

HAUPTMENÜ

Helligkeit

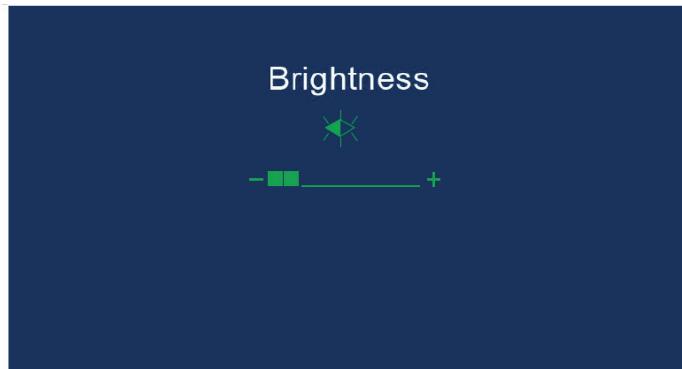

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit anzupassen (9 Stufen sind einstellbar).

1. Drücken Sie "Hoch" oder "Runter", um das Helligkeitsmenü auszuwählen, dann drücken Sie OK.
2. Drücken Sie links oder rechts, um die gewünschte Helligkeitsstufe auszuwählen. Jedes Mal, wenn Sie links oder rechts drücken, wird der Innenmonitor mit der ausgewählten Helligkeitsstufe angezeigt.
3. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis:

Sie können auch die "Hoch" oder "Runter"-Taste verwenden, um die Helligkeit im Standby-Modus anzupassen.

Tastenton




HAUPTMENÜ

Bei jedem Tastendruck gibt der Innenmonitor einen Tastenton aus. Sie können die Tastentöne deaktivieren. In bestimmten Fehlersituationen wird ein Warnsignal ertönen, wenn eine falsche Taste gedrückt wird.

1. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü "Tastenton" auszuwählen, dann drücken Sie "OK".
2. Drücken Sie nach oben oder unten, um "An" oder "Aus" auszuwählen, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Drücken Sie OK um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Klingelton

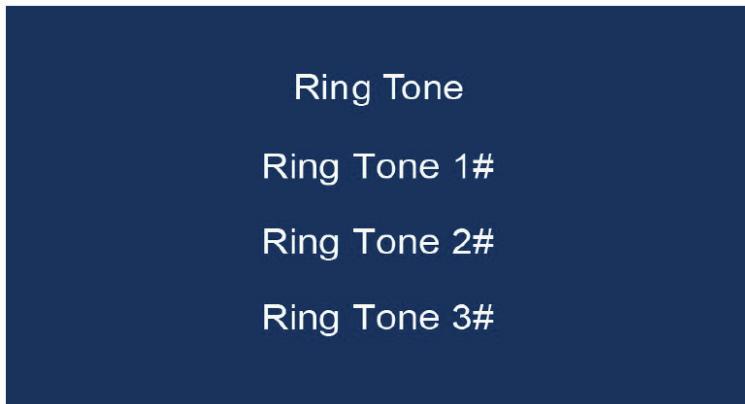


Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Klingelton des Innenmonitors zu ändern (Es stehen drei Klingeltöne zur Auswahl).

1. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü "Klingelton" auszuwählen, dann drücken Sie OK um zu bestätigen.
2. Drücken Sie nach oben oder unten, um den Klingelton auszuwählen, den Sie mögen. Jedes Mal, wenn Sie nach oben oder unten drücken, erklingt der Innenmonitor mit der ausgewählten Lautstärke.
3. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

HAUPTMENÜ

Einstellungen für Schnappschüsse

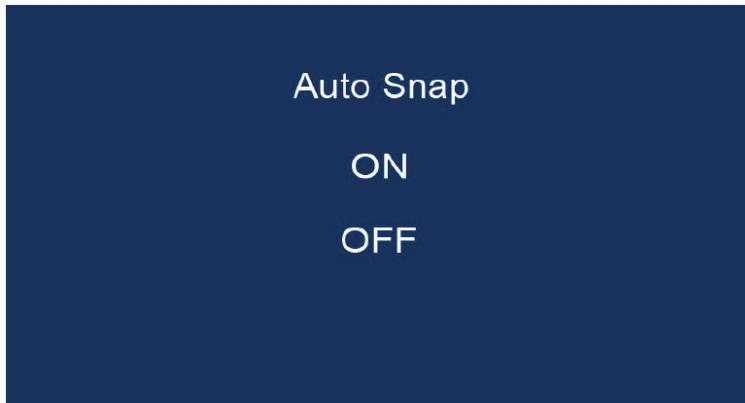

1. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü "Schnappschusseinstellungen" auszuwählen, dann drücken Sie OK.
2. Drücken Sie nach oben oder unten, um "Ein" oder "Aus" auszuwählen, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Mit der Funktion "Automatischer Schnappschuss" macht die Kamera automatisch ein Foto des Besuchers, wenn dieser die Ruftaste an der Türkamera drückt. Sie können dieses Foto leicht auf dem Innenmonitor anzeigen.

Hinweise:

1. Während des Gesprächs können Sie durch Drücken der Schnappschusstaste ein Foto des Besuchers machen und es auf dem Innenmonitor speichern.
2. Während der Überwachung können Sie durch Drücken der Schnappschusstaste ein Foto der Ansicht machen und es auf dem Innenmonitor speichern.
3. Bis zu 100 Fotos können im Monitor gespeichert werden. Die älteren werden automatisch entfernt, wenn mehr als 100 Fotos im Innenmonitor gespeichert sind.

Fotoanzeige



In diesem Menü können Sie aufgenommene Fotos anzeigen oder löschen. Die Türkamera-Nummer, das verpasste Anrufsymbol der Türkamera werden entsprechend obenauf den Fotos angezeigt.

1. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü "Fotoanzeige" auszuwählen.
2. Drücken Sie OK und drücken Sie dann links oder rechts, um Bilder anzuzeigen.
3. Wenn Sie das Foto löschen möchten, verwenden Sie die linke oder rechte Taste, um das Foto auszuwählen, und drücken Sie dann OK. Das Display zeigt einen Papierkorb an. Drücken Sie OK, um das Löschen des Bildes zu Bestätigen.
5. Nach einem Warnsignal wird das nächste Foto angezeigt.
6. Drücken Sie "Zurück", um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

HAUPTMENÜ

Datum & Uhrzeit




1. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü "Datum & Uhrzeit" auszuwählen, dann drücken Sie OK, um zu wählen.
2. Wenn Sie die Uhrzeit einstellen möchten, können Sie links oder rechts drücken, um die Stunde oder die Minute auszuwählen, und dann nach oben oder unten drücken, um anzupassen.
3. Wenn Sie das Datum auswählen möchten, können Sie links oder rechts drücken, um das Jahr oder den Monat oder das Datum auszuwählen, und dann nach oben oder unten drücken, um anzupassen.
4. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweise:

1. Verwenden Sie das 24-Stunden-System als Zeitformat und YYYY-MM-DD als Datumsformat.
2. Das Datum und die Uhrzeit müssen im Voraus eingestellt werden, um sicherzustellen, dass die Zeit auf dem Innenmonitor korrekt angezeigt wird.
3. Wenn Sie die Batterie austauschen, müssen Sie die Uhrzeit und das Datum erneut einstellen.
4. Die Reihenfolge der Datum & Uhrzeit-Einstellung ist Stunde - Minute - Jahr - Monat - Datum.

HAUPTMENÜ

Tür Einstellungen

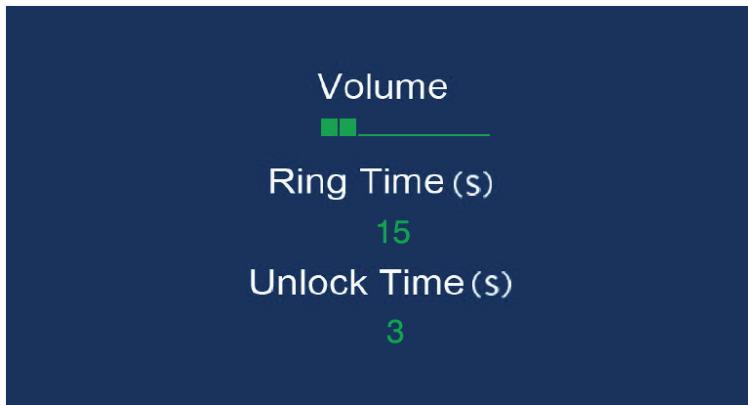

1. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü “Tür-Einstellungen” auszuwählen, dann drücken Sie OK.
2. Wenn Sie die Lautstärke der Türkamera anpassen möchten, können Sie nach oben oder unten drücken, um “Lautstärke” auszuwählen, und dann links oder rechts drücken, um anzupassen (9 Stufen sind einstellbar).
3. Wenn Sie die Klingelzeit einstellen möchten, können Sie nach oben oder unten drücken, um die Klingelzeit auszuwählen (1-15 Sekunden sind wählbar. Wenn zwei Innenmonitore an eine Türkamera angeschlossen sind und die Zeiten in den beiden Innenmonitoren unterschiedlich sind, wird die kürzere Zeit verwendet), und dann links oder rechts drücken, um anzupassen.
4. Wenn die Klingelzeit auf 0 Sekunden eingestellt ist, gibt die Türkamera keinen Ton von sich, wenn die Ruftaste gedrückt wird.
5. Wenn Sie die Entriegelungszeit einstellen möchten, können Sie nach oben oder unten drücken, um “Entriegelungszeit” auszuwählen (1-9 Sekunden sind wählbar), und dann links oder rechts drücken, um anzupassen.
6. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis:

Wenn zwei Innenmonitore an eine Türkamera angeschlossen sind, sollten die Einstellungen dieser beiden Innenmonitore identisch sein.


HAUPTMENÜ

Sprache



1. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü “Sprache” auszuwählen, dann drücken Sie OK.
2. Drücken Sie nach oben oder unten, um die entsprechende Sprache auszuwählen (0 - Englisch, 1 - Niederländisch, 2 - Polnisch, 3 - Deutsch, 4 - Französisch, 5 - Italienisch, 6 - Portugiesisch, 7 - Spanisch, 8 - Russisch, 9 - Türkisch).
3. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hintergrundbild

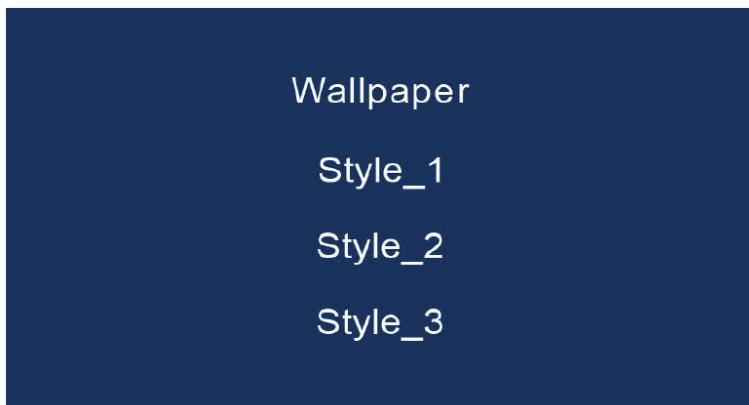

Sie können verschiedene Hintergrundbilder auswählen.

Videoeinstellungen



1. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü "Videoeinstellungen" auszuwählen, dann drücken Sie OK, um zu wählen.
2. Drücken Sie nach oben oder unten, um "Ein" oder "Aus" auszuwählen, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Mit dieser Funktion "Automatische Videoaufnahme" nimmt die Kamera automatisch das Video des Besuchers auf, wenn dieser die Ruftaste an der Türkamera drückt. Sie können diese Aufnahme einfach auf dem Innenmonitor anzeigen.

Hinweise:

1. Während des Gesprächs/der Überwachung kann die Kamera das Video des Besuchers aufnehmen und in den Monitor speichern.
2. Bis zu 1000 Aufzeichnungen können auf dem Innenmonitor gespeichert werden. Die längste Aufnahmezeit beträgt 75 Sekunden.


Videoaufnahme




Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü "Videoaufnahme" auszuwählen, dann drücken Sie OK, um zu wählen. Eine SD-Karte muss eingelegt sein, sonst erscheint die folgende Benutzeroberfläche. Wenn die SD-Karte eingelegt ist, erscheint in der oberen rechten Ecke der Startseite ein SD-Karten Symbol.

Sie können die Videoaufzeichnung in diesem Menü anzeigen oder löschen.

1. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü "Aufzeichnungen anzeigen" auszuwählen.
2. Drücken Sie OK und dann nach oben oder unten, um die Aufzeichnung anzuzeigen.
3. Wenn Sie die Aufzeichnung löschen möchten, verwenden Sie nach oben oder unten, um sie auszuwählen, und drücken Sie dann OK. Das Display zeigt einen Papierkorb an. Drücken Sie OK, um zu bestätigen.
4. Nach einem Warnsignal wird die nächste Ansicht angezeigt.
5. Drücken Sie zurück, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

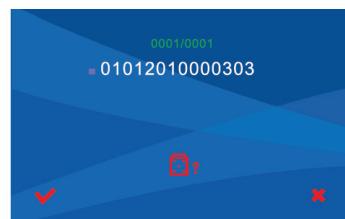

Werkseinstellung

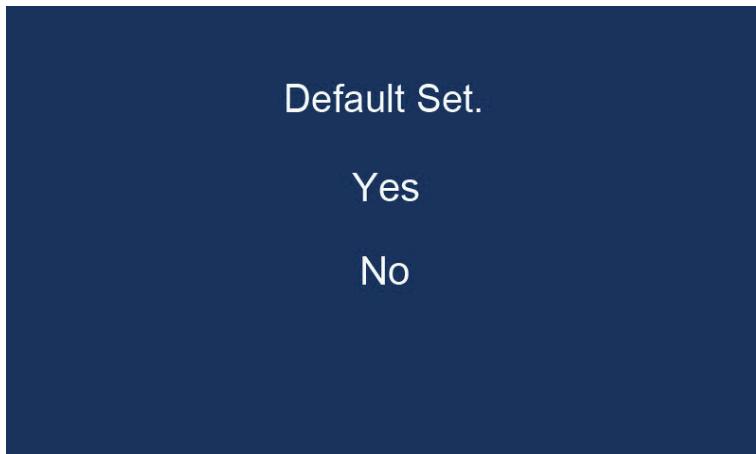

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Innenmonitor auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

1. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Menü "Werkseinstellungen" auszuwählen, dann drücken Sie OK.
 2. Drücken Sie nach oben oder unten, um "Ja" oder "Nein" auszuwählen, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 3. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- Ergebnis: Nach dem Zurücksetzen wird der Innenmonitor in den Standby-Modus zurückkehren.

Hinweis:

Wenn Sie den Innenmonitor zurücksetzen, werden alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Bedienung

Monitor

Für die Überwachungsfunktion wird das LCD automatisch das entsprechende Menü gemäß der registrierten Türkamera anzeigen.

1. Im Standby-Modus drücken Sie auf OK.
2. Mit einer registrierten Türkamera wechselt der Innenmonitor direkt in den Überwachungsmodus.
3. Mit zwei registrierten Türkameras zeigt das LCD "Monitor 1#" und "Monitor 2#" an. Sie können nach oben oder unten drücken, um die gewünschten Kamerás auszuwählen, und dann OK drücken.
4. Im Überwachungsmodus drücken Sie die Annahmetaste, um in die Sprechverbindung zu gelangen.

Hinweis:

Die Überwachungszeit kann bis zu 45 Sekunden dauern.

Alarm


Wenn jemand die Türkamera von der Halterung entfernt, geben sowohl die Türkamera als auch der Innenmonitor einen Alarmton aus. Die Türkamera ruft zuerst den Haupt-Innenmonitor an. Wenn der Hauptmonitor nicht reagiert, ruft die Türkamera den Unter-Innenmonitor an. In diesem Fall ist die Ruftaste an der Türkamera ungültig. Drücken Sie "Annehmen" oder "Auflegen" auf dem Innenmonitor, um die Alarmtöne zu stoppen.

Hinweise:

1. Die Alarmzeit kann bis zu 5 Minuten betragen.
2. Während des Alarms kann die Türkamera nur mit einem Innenmonitor verbunden sein.

HAUPTMENÜ

Anruf an den Innenmonitor

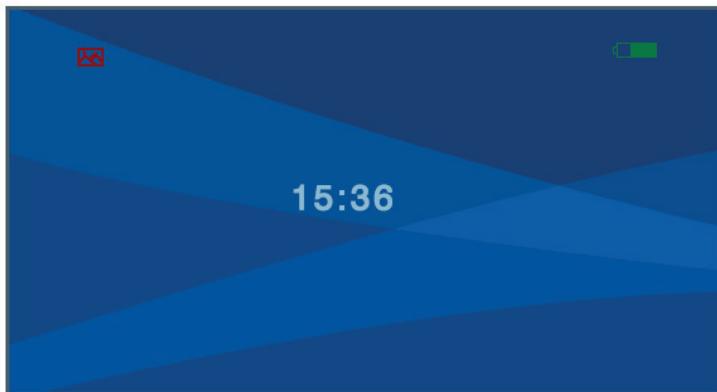

Wenn der Besucher die Ruftaste an der Türkamera drückt, klingelt der entsprechende Innenmonitor, und das Bild des Besuchers erscheint auf dem Innenmonitor.

1. Wenn der Besitzer nicht antworten möchte, drücken Sie Ablehnen, um den Anruf abzubrechen.
2. Nachdem der Besitzer auf den Annahme Knopf gedrückt hat, hört der Monitor auf zu klingeln. Dann beginnt das Gespräch. Drücken Sie auf Ablehnen, um das Gespräch zu beenden.
3. Wenn die Türkamera den Innenmonitor anruft und niemand auf das Klingeln reagiert, kehrt er zum Hauptmenü zurück. Das blinkende Symbol für den verpassten Anruf wird oben links angezeigt, um den Benutzer daran zu erinnern, die Bilder anzusehen. Durch Drücken der Endtaste im Hauptmenü oder durch Anzeigen des Bildes in der "Snap Show" kann das blinkende Symbol abgebrochen werden.

Hinweise:

1. Das Symbol für verpasste Anrufe wird angezeigt, wenn Auto Snap aktiviert ist.
2. Die Klingelzeit kann bis zu 30 Sekunden betragen.
3. Das Gespräch kann bis zu 45 Sekunden dauern. Nach 45 Sekunden wird der Anruf automatisch beendet.

HAUPTMENÜ

Tür öffnen

Während des Gesprächs oder der Überwachung drücken Sie die Taste "Tür öffnen", um die Tür zu entriegeln.

Hintergrundbeleuchtung

1. Wenn die Türkamera mit DC 12V versorgt wird, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Ruftaste.
2. Wenn die Türkamera mit Batterie betrieben wird, ist die Hintergrundbeleuchtung der Ruftaste ausgeschaltet.
3. Während der Registrierung, Anruf-, Alarm-, Überwachungs- und Gegensprechstatus blinkt die Hintergrundbeleuchtung.


Hinweis:

Während des Anruf-, Alarm- oder Überwachungsstatus, wenn die Türkamera im Energiesparmodus mit Batterie betrieben wird, ist die Hintergrundbeleuchtung der Ruftaste ohne Blinken ausgeschaltet.

HINWEISE ZUR INSTALLATION UND NUTZUNG

Da die Arbeitsfrequenz dieses Produkts bei 2,4 GHz liegt und die Wellenlänge kurz ist, sowie das drahtlose Signal eine geringe Durchdringung aufweist, kann das Gerät von anderen Produkten mit derselben Frequenz gestört werden. Um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

1. Installieren Sie die Türkamera am besten an einem Ort, der vor Regen und Wind geschützt ist. Versuchen Sie, direktes Sonnenlicht auf die Kameraobjektive zu vermeiden.
Platzieren Sie die Türkamera nicht direkt an einer Metallsicherheitstür, da Metall das Signal blockieren kann. Die Türkamera kann stattdessen an der nahen gelegenen Wand installiert werden.
2. Da das Produkt eine geradlinige Übertragung aufweist, versuchen Sie, Hindernisse zwischen Türkamera und Innenmonitor zu reduzieren. Hindernisse schwächen das Signal ab. Wenn Hindernisse die Übertragungsreichweite beeinträchtigen, versuchen Sie, die Entfernung zwischen Sender und Empfänger zu verkürzen, wenn dies den Nutzungserfordernissen entspricht. Bei der Übertragung durch verschiedene Hindernisse tritt in der Regel folgende Signalabschwächungssituation auf:

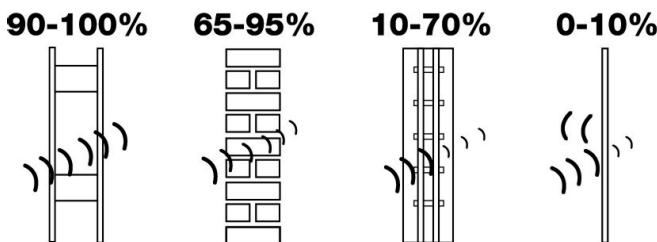

3. Platzieren Sie keine Produkte mit derselben Frequenz wie Router, Bluetooth-Geräte und Mikrowellenherde neben unserem Gerät, um Störungen und eine Verkürzung der Kommunikationsdistanz zu vermeiden. Wenn die Anzahl der Wände zwischen Außenkamera und Innenmonitor eine ineffektive Kommunikation zur Folge hat, passen Sie die Position der beiden Geräte an, um die Anzahl der Wände zwischen den beiden Geräten über eine horizontale Distanz zu reduzieren. Wenn die Außenkamera mit dem Innenmonitor kommuniziert, kann eine weniger effektive Kommunikation auftreten, wenn jemand den Abstand zwischen den beiden Geräten passiert. Der Innenmonitor darf nicht an einem niedrig gelegenen Ort oder in einer Ecke platziert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten und Ihr Gerät vor Schäden zu schützen, lesen Sie bitte die folgenden Informationen, bevor Sie es verwenden.

Installieren Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten:

- Vermeiden Sie es, das Gerät in heißer und feuchter Umgebung oder in der Nähe von magnetischen Feldern zu platzieren, wie etwa um elektrische Generator-Transformatoren oder Magneten.
- Halten Sie das Gerät fern von Heizprodukten wie elektrischen Heizgeräten oder Flüssigkeitsbehältern.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus oder platzieren Sie es in der Nähe von Wärmequellen, da dies zu Verfärbungen oder Verformungen führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position installiert ist, um Sachschäden oder Verletzungen durch Herunterfallen zu vermeiden.

Vorbeugung gegen elektrischen Schock, Feuer und Explosion:

- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel, Stecker oder lockere Steckdosen.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und ziehen Sie es nicht heraus, indem Sie daran ziehen.
- Biegen oder beschädigen Sie das Netzkabel nicht.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verhindern Sie ein Verrutschen oder Aufprallen des Netzanschlusses.
- Verwenden Sie den Netzanschluss nur mit Genehmigung des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten wie Wasser in das Gerät gelangen.

SICHERHEITSHINWEISE

Reinigung der Geräteoberfläche:

- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen Tuch, das mit Wasser angefeuchtet ist, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.



Weitere Hinweise:

- Um Schäden an der Lackierung oder am Gehäuse zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht chemischen Produkten wie Lösungsmitteln, Benzin, Alkohol, Insektiziden oder opazierenden Mitteln aus.
- Vermeiden Sie es, das Gerät mit harten Gegenständen zu schlagen.
- Seien Sie beim Aufstehen unter dem Gerät vorsichtig.
- Öffnen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht eigenmächtig, da nicht autorisierte Änderungen nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen bitte an das Kundendienstzentrum.
- Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Dämpfe bemerken, ziehen Sie sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie den Adapter und die Speicherkarte und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

OPTIMALE POSITIONIERUNG DER GERÄTE

Positionieren Sie die Innenstation möglichst entfernt von elektrischen Geräten wie Fernsehern und Routern

Stellen Sie es an eine möglichst freie Stelle, entfernt von Wänden. Je höher die Position, desto besser ist der Empfang

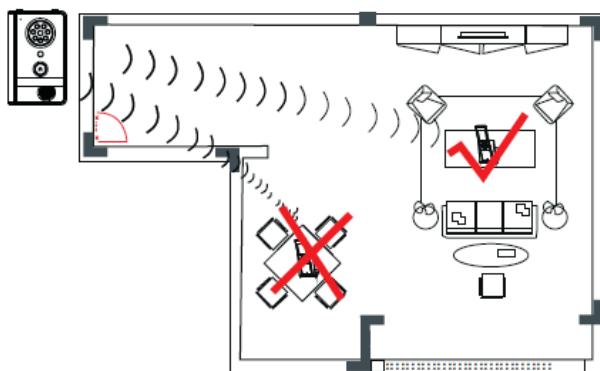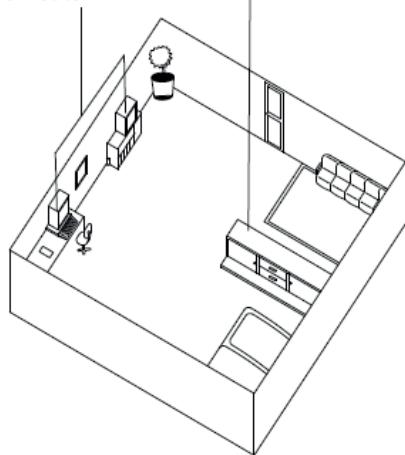



PARTNER WERDEN!

Sie sind Installateur oder Elektriker, dann melden Sie sich an und profitieren Sie von Ihren Händlerkonditionen!



Top Rabatte



Cashback



Kurze
Lieferzeit