


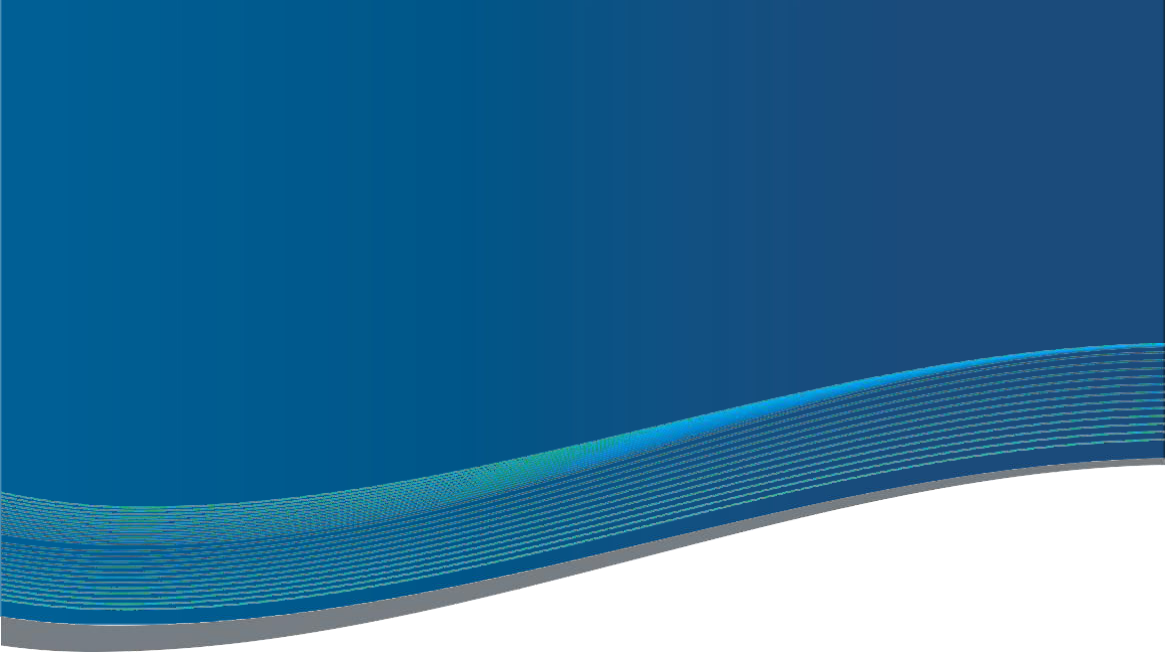

DRAADLOZE VIDEO-DEURINTERCOM

AV- VTF 07



Volg de instructies in de gebruikershandleiding voor een correcte installatie en het testen van het product. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.


Ons bedrijf zet zich in voor productinnovatie en -verbetering. Wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd. De afbeeldingen zijn uitsluitend ter referentie. Als er verschillen zijn, geldt het daadwerkelijke product als norm.

Zorg ervoor dat het product en de batterijen apart van het huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt en moet worden weggegooid, neem dan contact op met de lokale autoriteiten en breng het naar de aangewezen inzamelpunten om schade aan het milieu en de gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering te voorkomen. Wij moedigen het recyclen en hergebruiken van materiële hulpbronnen ten zeerste aan.

Leveringsomvang	4
Binnenstation.....	5
Buitenstation.....	8
Het binnen- en buitenstation aansluiten.	11
Hoofdmenu.....	13
Opmerkingen over installatie en gebruik.....	28
Veiligheidsinstructies	29
Optimale plaatsing van de apparaten	31

After you have unpacked your product, make sure that all the parts listed below are present. If any parts are missing or damaged, please contact your dealer immediately.

Buitenstation

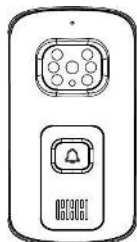

Deurstation



Batterijklep



Kabelafdekk




Wandbeves



Schroe



Schroevend

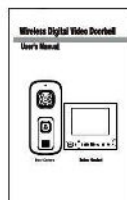


Handlei



Stroomadapter

Binnenstation

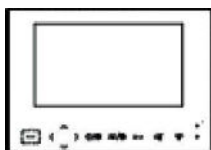

Monitor





Lithiumbatterij



van de voedingsadapter




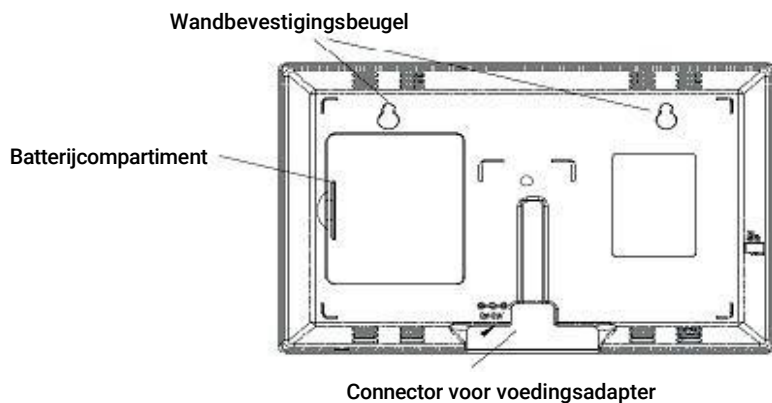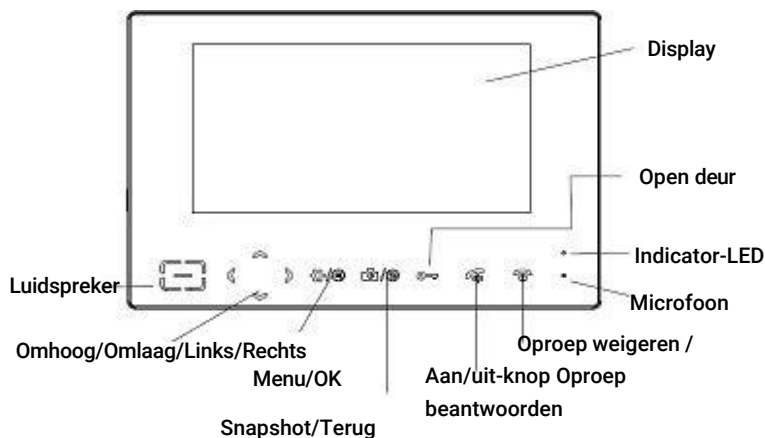

De batterijen plaatsen

De oplaadbare lithiumbatterij (3,7 V, 2500 mAh) wordt meegeleverd met uw binnenmonitor. Plaats de batterij voor gebruik.

1.

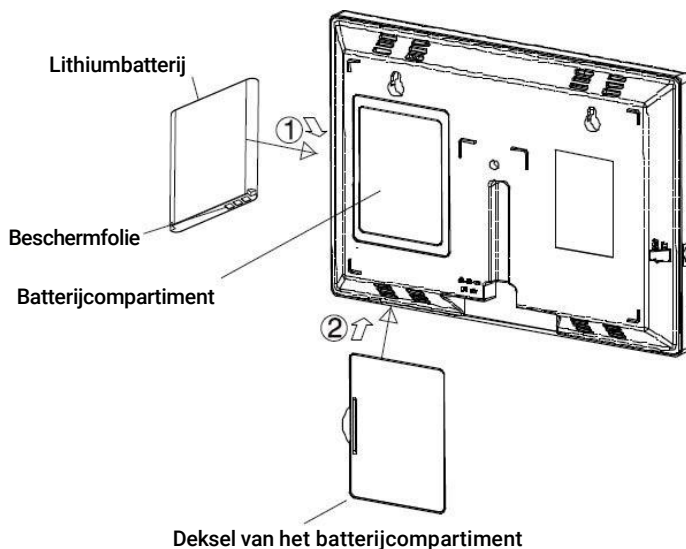


2. Plaats de batterij volgens de aangegeven polariteit (+ / -).
3. Sluit vervolgens het batterijvakje.

Opmerkingen:

1. Om de batterij te activeren, verwijdert u voor gebruik de beschermfolie van de batterij.
2. De batterij moet worden vervangen als deze na het opladen niet weer volledig opgeladen is. capaciteit na het opladen.
3. Zorg er bij het vervangen van de batterij voor dat u een hoogwaardige oplaadbare lithiumbatterij gebruikt. Gebruik nooit andere oplaadbare batterijen of conventionele alkalinebatterijen.
4. De oplaadbare batterij is bedoeld als noodstroomvoorziening voor het scherm. Als de stroomtoevoer wordt onderbroken, gaat deze ongeveer 12 uur mee.


Installatie van het binnenstation

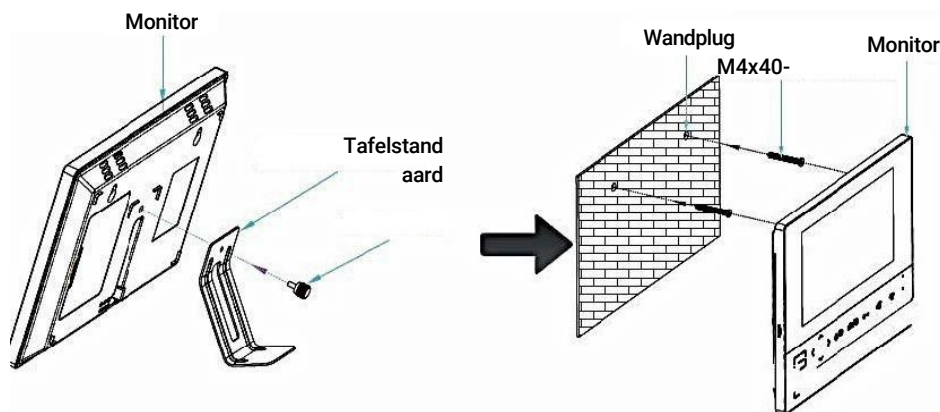


! Belangrijke opmerking:

De binnenmonitor moet voor het eerste gebruik ongeveer 5 uur volledig worden opgeladen.

Installatie-instructies: De installatiehoogte van het scherm aan de muur moet tussen 145 en 160 cm liggen.

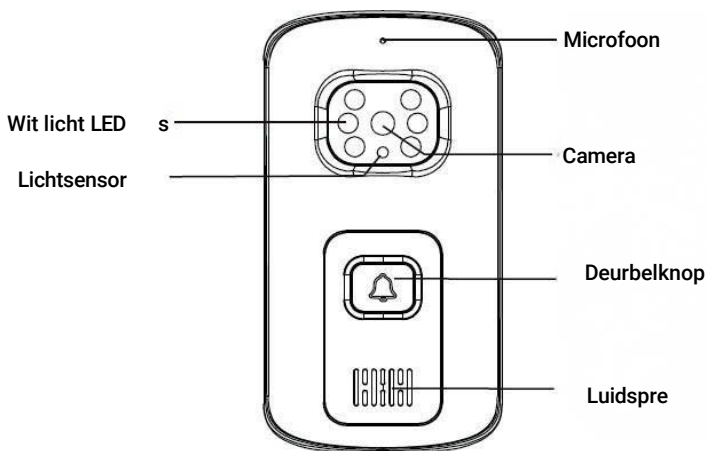


De batterijen plaatsen

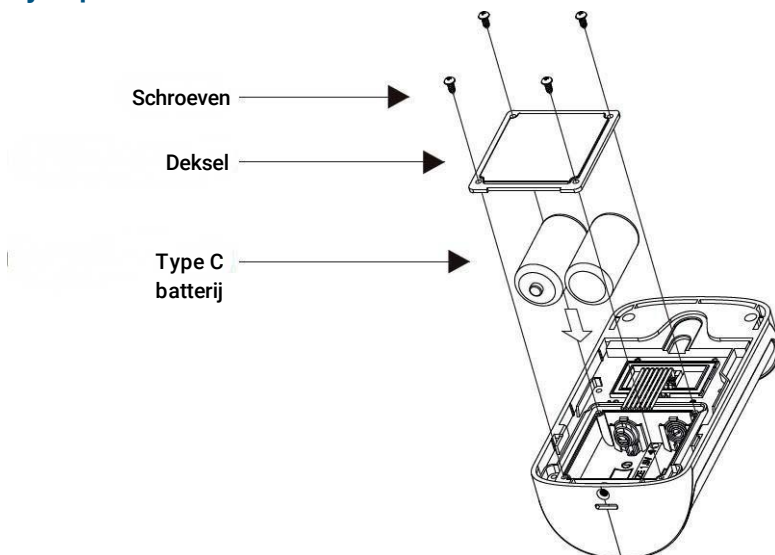

1. Plaats twee C-batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) in het batterijcompartiment of sluit het apparaat aan op een 12 V-netadapter om de deurcamera in te schakelen.
2. Schroef het deksel van het batterijcompartiment goed vast.

Aansluitingen buitenstation

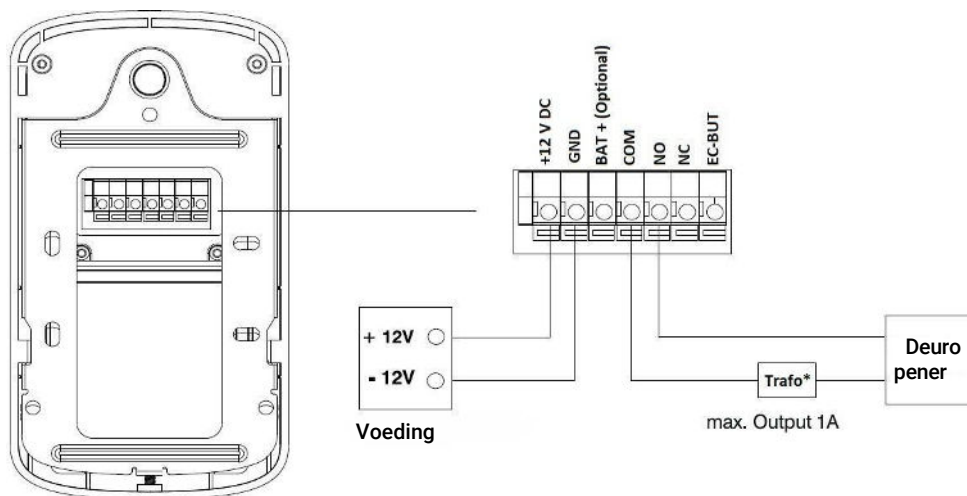


Opmerking:


De deurcamera kan zowel op batterijen als op netstroom worden gebruikt. Gebruik niet tegelijkertijd batterijen en netstroom. Als de deurcamera op netstroom werkt, is de bewakingsfunctie beschikbaar. Als de deurcamera op batterijen werkt, staat het station in de energiebesparingsmodus en is de bewakingsfunctie niet beschikbaar. Schakel de energiebesparingsmodus uit voor bewaking (zie pagina 12).

De buitenpost installeren

1. Nadat u de kabel op de aansluitklem hebt aangesloten, bevestigt u het deksel van het kabelcompartiment.

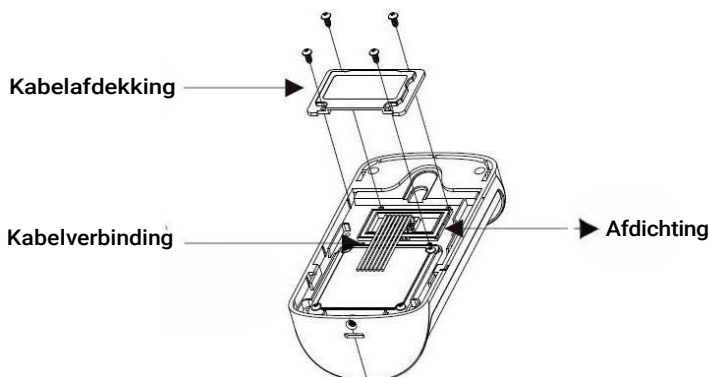


2. Kies een geschikte locatie voor de deurcamera. Houd rekening met de gemiddelde lengte van bezoekers. Boor gaten om de beugel aan de muur te bevestigen. Hang de deurcamera aan de beugel. Bevestig de deurcamera met schroeven aan de beugel en voltooi de installatie.

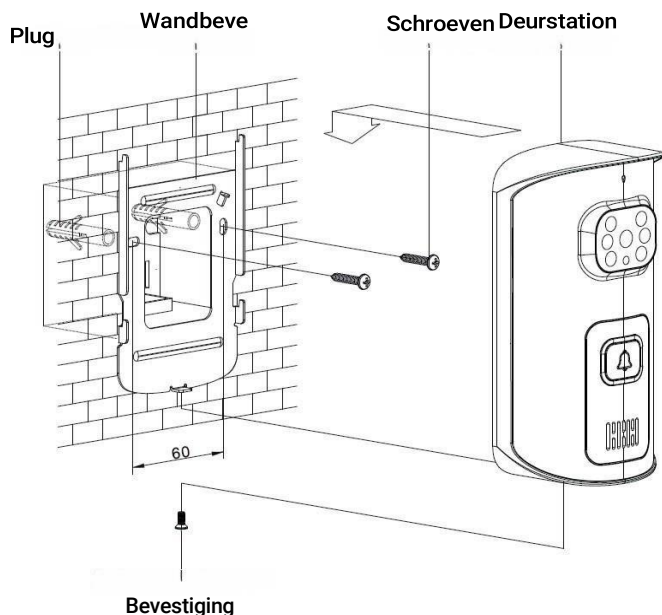

BINNEN- EN BUITENSTATION VERBINDEN

1. Druk eerst met een kleine schroevendraaier of iets dergelijks op de registratieknop in het batterijcompartiment van de deurcamera. U hoort een toon die klinkt als "di" en de achtergrondverlichting van de belknop gaat branden.

Ga vervolgens naar het hoofdmenu op de monitor, selecteer het registratiemenu, druk op omhoog of omlaag om een deurcamera te selecteren (1 of 2 zijn selecteerbaar) die u wilt aansluiten en druk op de knop "OK" om de instellingen te bevestigen. De deurcamera zoekt dan automatisch naar de binnenmonitor die moet worden geregistreerd. Als de binnenmonitor een pieptoon geeft, betekent dit dat deze succesvol is geregistreerd.

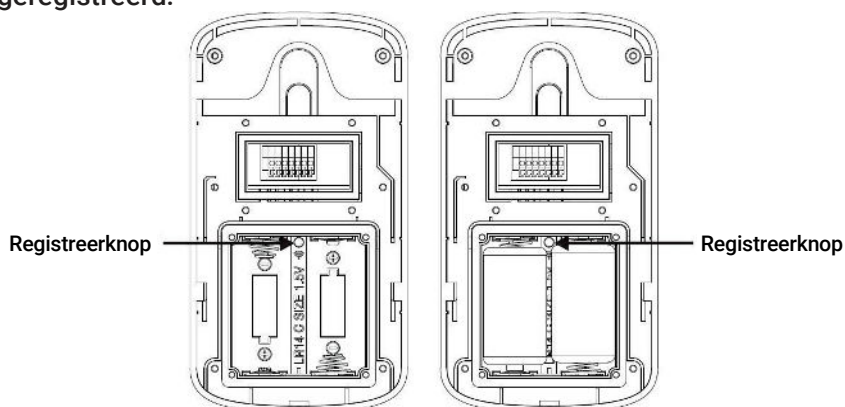

2. Als u naar het hoofdmenu gaat en vervolgens het registratiemenu selecteert, schakelt het systeem over naar de volgende gebruikersinterface, wat aangeeft dat de binnenmonitor succesvol is geregistreerd.



3. Als u de registratie wilt verwijderen, kunt u op OK drukken. Op het scherm verschijnt een prullenbak. Druk op OK om te bevestigen.

Opmerkingen:


1. De registratie van de deurcamera kan tot 60 seconden duren.
2. De registratie van de binnenmonitor kan tot 20 seconden duren.
3. Het product ondersteunt maximaal 2 deurcamera's en 2 binnenmonitoren.

Energiebesparende modus

1. Het deurstation staat automatisch in de energiebesparingsmodus wanneer het op batterijen werkt; u kunt deze modus uitschakelen. Druk 3 seconden op de registratieknop om de deurcamera in de registratiemodus te zetten. Druk nogmaals 3 seconden op de registratieknop. De deurcamera geeft een "bi-bi-bi"-geluid en schakelt over van de energiebesparingsmodus naar de stroomverbruiksmodus. De bewakingsfunctie voor de binnenmonitor is dan beschikbaar.
2. Druk in de registratiemodus 3 seconden lang op de registratietoets. De deurcamera piept en schakelt over van de stroomverbruiksmodus naar de energiebesparingsmodus. energiebesparingsmodus. In dit geval is de bewakingsfunctie niet beschikbaar.

Inschakelen


Om de binnenmonitor in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt. Nadat de monitor is ingeschakeld, schakelt het systeem over naar de volgende gebruikersinterface:

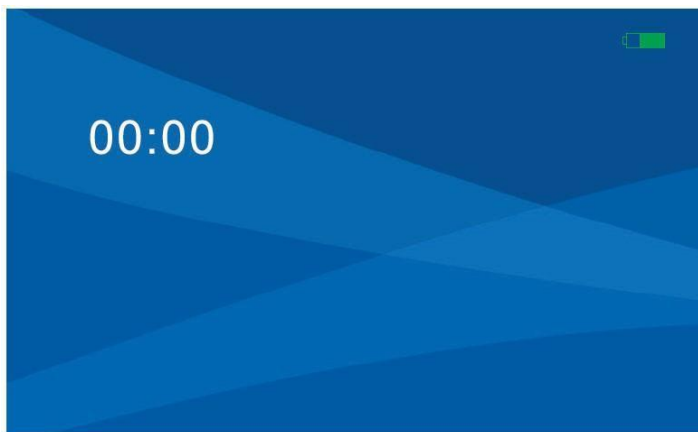

Opmerking:

Als de batterij van de binnenmonitor onvoldoende vermogen heeft, wordt er een waarschuwingssymbool weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal. De binnenmonitor wordt automatisch uitgeschakeld. U moet hem opnieuw opladen.

Druk op "Menu / OK" op de binnenmonitor om het hoofdmenu te openen:

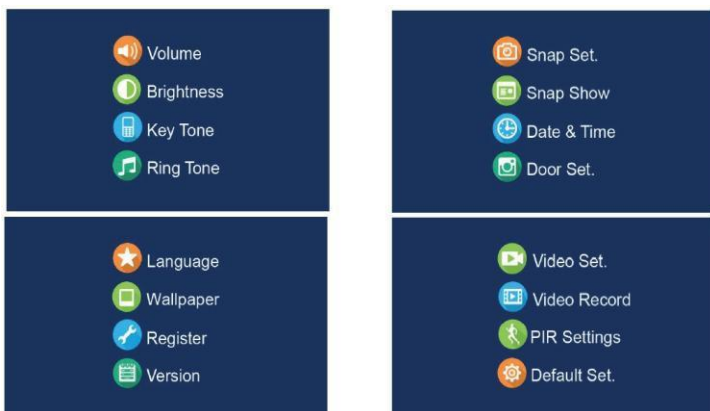

Volume




Met deze functie kunt u het volume tijdens een gesprek aanpassen (er kunnen 9 niveaus worden ingesteld).

1. Druk op de knop 'Omhoog' of 'Omlaag' om het menu 'Volume' te selecteren en druk vervolgens op de OK-knop op de binnenmonitor.
2. Druk op 'Omhoog' of 'Omlaag' om het belvolume te selecteren (9 niveaus instelbaar) en druk op 'Links' of 'Rechts' om het volume aan te passen.
3. Druk op 'Omhoog' of 'Omlaag' om het belvolume te selecteren (9 niveaus instelbaar) en druk op 'Links' of 'Rechts' om aan te passen.
4. Als u de belduur wilt instellen, kunt u op 'Omhoog' of 'Omlaag' drukken om de belduur te selecteren (1-30 seconden) en op 'Rechts' of 'Links' om deze aan te passen.
5. Als de belduur is ingesteld op 0 seconden, wordt het geluid van de binnenmonitor gedempt.
6. Druk op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking:

U kunt ook de knop LINKS of RECHTS op het startscherm gebruiken om het belvolume aan te passen.

Helderheid

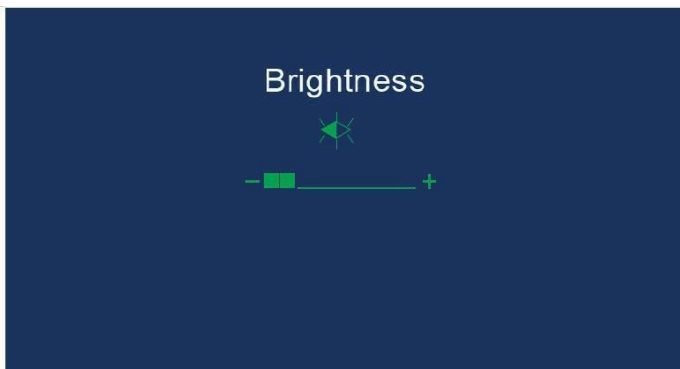

Met deze functie kunt u de helderheid aanpassen (er kunnen 9 niveaus worden ingesteld).

1. Druk op "Omhoog" of "Omlaag" om het helderheidsmenu te selecteren en druk vervolgens op OK.
2. Druk op links of rechts om het gewenste helderheidsniveau te selecteren. Elke keer dat u op links of rechts drukt, wordt de binnenmonitor weergegeven met het geselecteerde helderheidsniveau.
3. Druk op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking:

U kunt ook de knop "Omhoog" of "Omlaag" gebruiken om de helderheid in de stand-bymodus aan te passen.

Toetstoon



De binnenmonitor geeft een toetstoon weer telkens wanneer u op een toets drukt. U kunt de toetstoonen uitschakelen. In bepaalde foutgevallen klinkt er een waarschuwingssignaal als u op een verkeerde toets drukt.

1. Druk op omhoog of omlaag om het menu "Toetstoon" te selecteren en druk vervolgens op "OK".
2. Druk op omhoog of omlaag om "Aan" of "Uit" te selecteren om de functie te activeren of deactiveren.
3. Druk op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.


Beltoon



Met deze functie kunt u de beltoon van de binnenmonitor wijzigen (er zijn drie beltonen om uit te kiezen).

1. Druk op omhoog of omlaag om het menu "Beltoon" te selecteren en druk vervolgens op OK om te bevestigen.
2. Druk op omhoog of omlaag om de gewenste beltoon te selecteren. Elke keer dat u op omhoog of omlaag drukt, klinkt de binnenmonitor op het geselecteerde volume.
3. Druk op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Instellingen voor snapshots

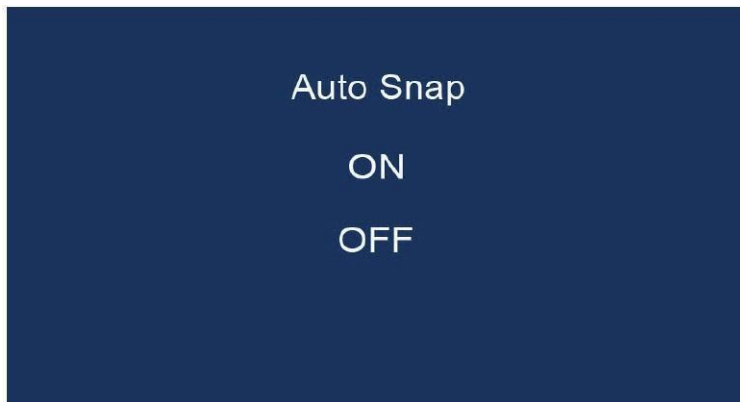

1. Druk op omhoog of omlaag om het menu "Snapshotinstellingen" te selecteren en druk vervolgens op OK.
2. Druk op omhoog of omlaag om "Aan" of "Uit" te selecteren om de functie te activeren of deactiveren.
3. Druk op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu. Met de functie "Automatische snapshot" maakt de camera automatisch een foto van de bezoeker wanneer deze op de belknop van de deurcamera drukt. U kunt deze foto eenvoudig weergeven op de binnenmonitor.

Opmerkingen:

1. Tijdens het gesprek kunt u een foto van de bezoeker maken door op de snapshotknop te drukken en deze op de binnenmonitor op te slaan.
2. Tijdens het monitoren kunt u een foto van het beeld maken door op de snapshotknop te drukken en deze op de binnenmonitor opslaan.
3. Er kunnen maximaal 100 foto's op de monitor worden opgeslagen. De oudste foto's worden automatisch verwijderd als er meer dan 100 foto's op de binnenmonitor zijn opgeslagen.

Fotoweergave



In dit menu kunt u foto's die u hebt genomen weergeven of verwijderen. Het nummer van de deurcamera en het pictogram voor gemiste oproepen van de deurcamera worden boven de foto's weergegeven.

1. Druk op omhoog of omlaag om het menu "Fotoweergave" te selecteren.
2. Druk op OK en vervolgens op links of rechts om foto's weer te geven.
3. Als u de foto wilt verwijderen, selecteert u de foto met de knop links of rechts en drukt u vervolgens op OK. Op het scherm verschijnt een prullenbak. Druk op OK om het verwijderen van de foto te bevestigen.
5. Na een waarschuwingssignaal wordt de volgende foto weergegeven.
6. Druk op "Terug" om terug te keren naar het vorige menu.

Datum en tijd




1. Druk op omhoog of omlaag om het menu "Datum en tijd" te selecteren en druk vervolgens op OK om te selecteren.
2. Als u de tijd wilt instellen, kunt u op links of rechts drukken om het uur of de minuten te selecteren en vervolgens op omhoog of omlaag drukken om deze aan te passen.
3. Als u de datum wilt selecteren, kunt u links of rechts drukken om het jaar, de maand of de datum te selecteren en vervolgens omhoog of omlaag drukken om deze aan te passen.
4. Druk op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerkingen:

1. Gebruik het 24-uurssysteem als tijdformaat en JJJJ-MM-DD als datumformaat.
2. De datum en tijd moeten vooraf worden ingesteld om ervoor te zorgen dat de tijd correct wordt weergegeven op de binnenmonitor.
3. Als u de batterij vervangt, moet u de tijd en datum opnieuw instellen.
4. De volgorde van de datum- en tijdinstelling is uur - minuut - jaar - maand - datum.

Deurinstellingen

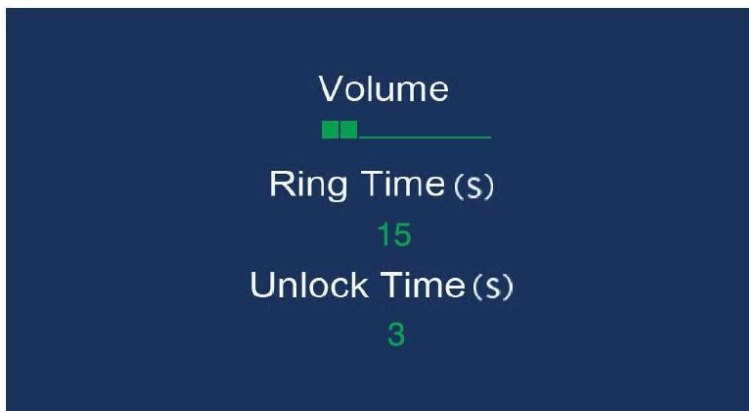

1. Druk op omhoog of omlaag om het menu "Deurinstellingen" te selecteren en druk vervolgens op OK.
2. Als u het volume van de deurcamera wilt aanpassen, kunt u omhoog of omlaag drukken om "Volume" te selecteren en vervolgens naar links of rechts drukken om het volume aan te passen (er zijn 9 niveaus instelbaar).
3. Als u de belduur wilt instellen, kunt u op omhoog of omlaag drukken om de belduur te selecteren (u kunt kiezen uit 1-15 seconden. Als er twee binnenmonitoren zijn aangesloten op één deurcamera en de tijden in de twee binnenmonitoren verschillen, wordt de kortste tijd gebruikt) en vervolgens op links of rechts drukken om aan te passen.
4. Als de belduur is ingesteld op 0 seconden, geeft de deurcamera geen geluid wanneer de belknop wordt ingedrukt.
5. Als u de ontgrendeltijd wilt instellen, kunt u omhoog of omlaag drukken om "Ontgrendeltijd" te selecteren (u kunt kiezen uit 1-9 seconden) en vervolgens links of rechts drukken om aan te passen.
6. Druk op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking:


Als er twee binnenmonitoren op één deurcamera zijn aangesloten, moeten de instellingen van deze twee binnenmonitoren identiek zijn.

Taal




1. Druk op omhoog of omlaag om het menu "Taal" te selecteren en druk vervolgens op OK.
2. Druk op omhoog of omlaag om de gewenste taal te selecteren (0 - Engels, 1 - Nederlands, 2 - Pools, 3 - Duits, 4 - Frans, 5 - Italiaans, 6 - Portugees, 7 - Spaans, 8 - Russisch, 9 - Turks).
3. Druk op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Achtergrond

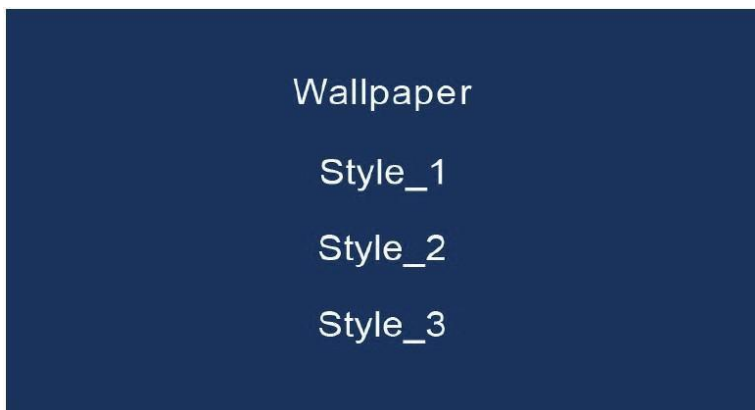

U kunt verschillende achtergrondafbeeldingen selecteren.

Video-instellingen

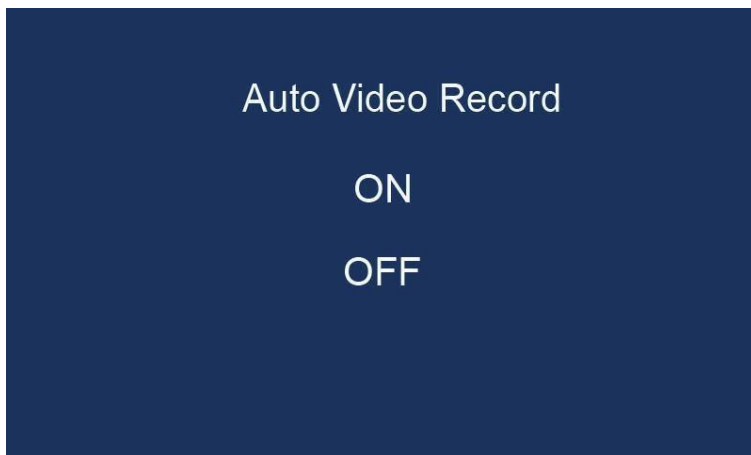


1. Druk op omhoog of omlaag om het menu "Video-instellingen" te selecteren en druk vervolgens op OK om te selecteren.
2. Druk op omhoog of omlaag om "Aan" of "Uit" te selecteren om de functie in of uit te schakelen.
3. Druk op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu. Met deze functie "Automatische video-opname" neemt de camera automatisch een video op van de bezoeker wanneer deze op de belknop van de deurcamera drukt. U kunt deze opname eenvoudig bekijken op de binnenmonitor.

Opmerkingen:

1. Tijdens het bellen/monitoren kan de camera de video van de bezoeker opnemen en opslaan op de monitor.
2. Er kunnen maximaal 1000 opnames worden opgeslagen op de binnenmonitor. De maximale opnametijd is 75 seconden.



Video-opname

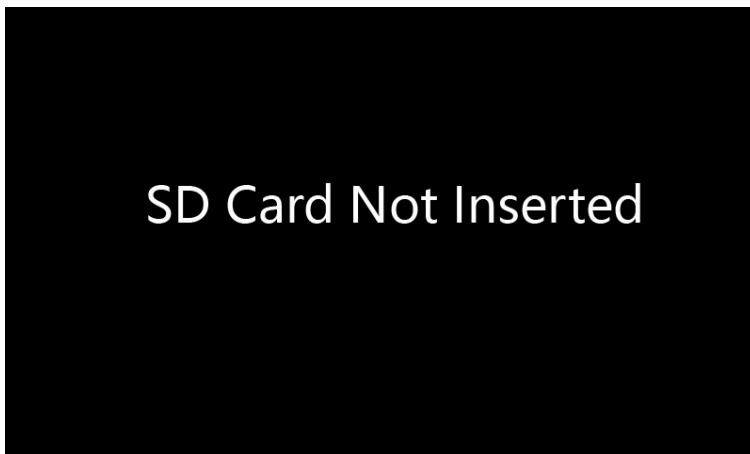


Druk op omhoog of omlaag om het menu "Video-opname" te selecteren en druk vervolgens op OK om te selecteren. Er moet een SD-kaart zijn geplaatst, anders verschijnt de volgende gebruikersinterface. Als de SD-kaart is geplaatst, verschijnt er een SD-kaartpictogram in de rechterbovenhoek van het startscherm.

In dit menu kunt u de video-opname bekijken of verwijderen.

1. Druk op omhoog of omlaag om het menu "Opnames weergeven" te selecteren.
2. Druk op OK en vervolgens op omhoog of omlaag om de opname weer te geven.
3. Als u de opname wilt verwijderen, selecteert u deze met de pijltjestoetsen omhoog of omlaag en drukt u vervolgens op OK. Op het scherm verschijnt een prullenbak. Druk op OK om te bevestigen.
4. Na een waarschuwingssignaal wordt het volgende scherm weergegeven.
5. Druk op Terug om terug te keren naar het vorige menu.

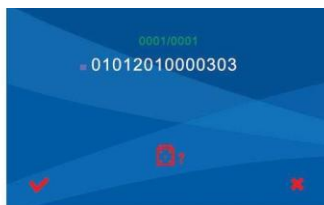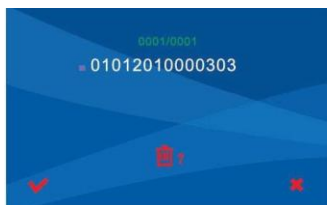

Fabrieksinstelling

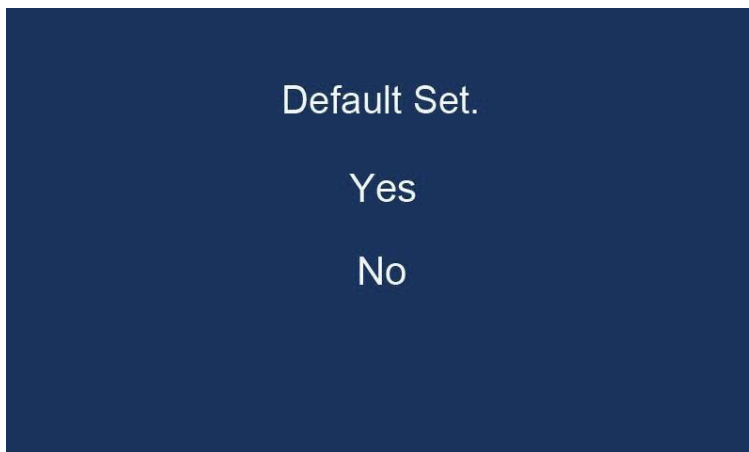

Met deze functie kunt u de binnenmonitor terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

1. Druk op omhoog of omlaag om het menu "Fabrieksinstellingen" te selecteren en druk vervolgens op OK.
2. Druk op omhoog of omlaag om "Ja" of "Nee" te selecteren om de functie te activeren of deactiveren.
3. Druk op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Resultaat: Na het resetten keert de binnenmonitor terug naar de stand-bymodus.

Opmerking:

Als u de binnenmonitor reset, worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Bediening

Monitor

Voor de bewakingsfunctie geeft het LCD-scherm automatisch het bijbehorende menu weer op basis van de geregistreerde deurcamera.

1. Druk in de stand-bymodus op OK.
2. Met een geregistreerde deurcamera schakelt de binnenmonitor direct over naar de bewakingsmodus.
3. Als er twee deurcamera's zijn geregistreerd, geeft het LCD-scherm "Monitor 1#" en "Monitor 2#" weer. U kunt op omhoog of omlaag drukken om de gewenste camera's te selecteren en vervolgens op OK drukken.
4. Druk in de bewakingsmodus op de antwoordknop om de intercommodus te openen.

Opmerking:

De bewakingstijd kan maximaal 45 seconden duren.


Alarm

Als iemand de deurcamera uit de beugel verwijdert, geven zowel de deurcamera als de binnenmonitor een alarmtoon. De deurcamera belt eerst de hoofdmonitor binnen. Als de hoofdmonitor niet reageert, belt de deurcamera de submonitor binnen. In dit geval is de belknop op de deurcamera ongeldig. Druk op "Accepteren" of "Ophangen" op de binnenmonitor om de alarmtonen te stoppen.

Opmerkingen:

1. De alarmtijd kan maximaal 5 minuten bedragen.
2. Tijdens het alarm kan de deurcamera alleen worden aangesloten op een binnenmonitor.

Oproep naar de binnenmonitor

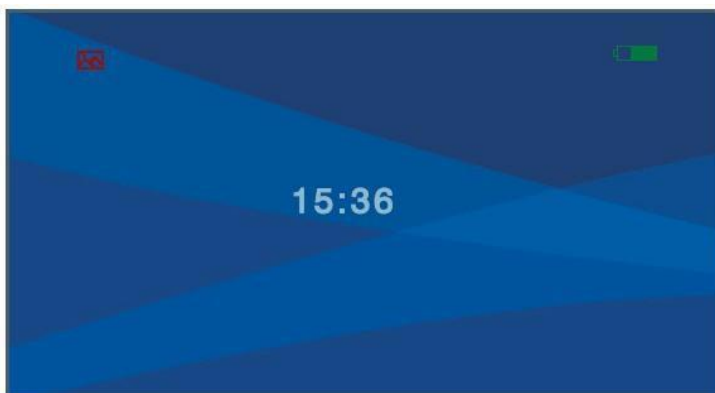

Wanneer de bezoeker op de belknop van de deurcamera drukt, gaat de bijbehorende binnenmonitor over en verschijnt het beeld van de bezoeker op de binnenmonitor.

1. Als de eigenaar niet wil antwoorden, drukt u op Weigeren om de oproep te annuleren.
2. Nadat de eigenaar op de knop Accepteren heeft gedrukt, stopt de monitor met rinkelen. Het gesprek begint dan. Druk op Weigeren om het gesprek te beëindigen.
3. Als de deurcamera de binnenmonitor belt en niemand reageert op het belsignaal, keert deze terug naar het hoofdmenu. Het knipperende pictogram voor gemiste oproepen wordt linksboven weergegeven om de gebruiker eraan te herinneren de beelden te bekijken. Het knipperende pictogram kan worden geannuleerd door op de knop 'Beëindigen' in het hoofdmenu te drukken of door de foto weer te geven in de 'Snap Show'.

Opmerkingen:

1. Het pictogram voor gemiste oproepen wordt weergegeven wanneer Auto Snap is geactiveerd.
2. De beltoon kan maximaal 30 seconden duren.
3. De oproep kan maximaal 45 seconden duren. De oproep wordt na 45 seconden automatisch beëindigd.

De deur openen

Druk tijdens het gesprek of de bewaking op de knop "Deur openen" om de deur te ontgrendelen.

Achtergrondverlichting

1. Als de deurcamera wordt gevoed door 12 V gelijkstroom, gaat de achtergrondverlichting van de belknop branden.
2. Als de deurcamera op batterijen werkt, wordt de achtergrondverlichting van de belknop uitgeschakeld.
3. De achtergrondverlichting knippert tijdens registratie, oproep, alarm, bewaking en intercomstatus.


Opmerking:

Tijdens het bellen, alarm of bewaking, wanneer de deurcamera in de batterijbesparingsmodus staat, is de achtergrondverlichting van de belknop uitgeschakeld zonder te knipperen.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN

Aangezien de werkfrequentie van dit product 2,4 GHz is en de golflengte kort is, en het draadloze signaal een lage penetratie heeft, kan het apparaat worden gestoord door andere producten met dezelfde frequentie. Om een soepele communicatie te garanderen, dient u rekening te houden met het volgende:

1. Het is het beste om de deurcamera op een plek te installeren die beschermd is tegen regen en wind. Probeer direct zonlicht op de cameralenzen te vermijden.
Plaats de deurcamera niet direct op een metalen veiligheidsdeur, omdat metaal het signaal kan blokkeren. De deurcamera kan in plaats daarvan op een nabijgelegen muur worden geïnstalleerd.
2. Aangezien het product een rechte lijn transmissie heeft, probeer dan obstakels tussen de deurcamera en de binnenmonitor tot een minimum te beperken. Obstakels verzwakken het signaal. Als obstakels het transmissiebereik beïnvloeden, probeer dan de afstand tussen de zender en ontvanger te verkleinen als dit voldoet aan de gebruiksvereisten. De volgende signaalverzwakking treedt meestal op bij transmissie door verschillende obstakels:

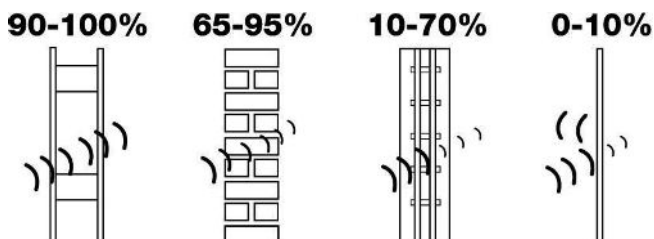

3. Plaats geen producten met dezelfde frequentie, zoals routers, Bluetooth-apparaten en magnetrons, naast ons apparaat om interferentie en verkorting van de communicatieafstand te voorkomen. Als het aantal muren tussen de buitencamera en de binnenmonitor resulteert in een ineffectieve communicatie, pas de positie van de twee apparaten aan om het aantal muren tussen de twee apparaten over een horizontale afstand te verminderen. Als de buitencamera communiceert met de binnenmonitor, kan de communicatie minder effectief zijn als iemand de afstand tussen de twee apparaten passeert. De binnenmonitor mag niet op een lage plaats of in een hoek worden geplaatst.

Lees de volgende informatie voordat u het apparaat gebruikt om uw veiligheid en die van anderen te waarborgen en om uw apparaat tegen schade te beschermen.

Installeer het apparaat niet op de volgende locaties:

- Plaats het apparaat niet in warme en vochtige omgevingen of in de buurt van magnetische velden, zoals rond elektrische transformatoren of magneten.
- Houd het apparaat uit de buurt van verwarmingsproducten zoals elektrische kachels of vloeistofcontainers.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en plaats het niet in de buurt van warmtebronnen, aangezien dit verkleuring of vervorming kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat stabiel is geïnstalleerd om schade aan eigendommen of letsel door vallen te voorkomen.

Voorkomen van elektrische schokken, brand en explosies:

- Gebruik geen beschadigde netsnoeren, stekkers of losse stopcontacten.
- Raak het netsnoer niet aan met natte handen en trek het niet uit het stopcontact door eraan te trekken.
- Buig of beschadig het netsnoer niet.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Voorkom dat de netvoeding wegglijdt of stuitert.
- Gebruik de netvoeding alleen met toestemming van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen zoals water in het apparaat terechtkomen.

Reinigen van het oppervlak van het apparaat:

- Reinig het oppervlak van het apparaat met een zachte, met water bevochtigde doek en veeg het vervolgens af met een droge doek.



Overige opmerkingen:

- Om schade aan de lak of behuizing te voorkomen, mag u het apparaat niet blootstellen aan chemische producten zoals oplosmiddelen, benzine, alcohol, insecticiden of opacifieermiddelen.
- Vermijd het apparaat met harde voorwerpen te raken.
- Wees voorzichtig wanneer u onder het apparaat staat.
- Open, repareer of wijzig het apparaat niet zonder toestemming, aangezien ongeoorloofde wijzigingen niet onder de garantie vallen. Neem voor reparaties contact op met de klantenservice.
- Als u ongewone geluiden, geuren of dampen opmerkt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de adapter en de geheugenkaart en bewaar deze op een droge plaats.

OPTIMALE POSITIONERING VAN DE

Plaats het binnenstation zo ver mogelijk verwijderd van elektrische apparaten zoals tv's en routers.

Plaats het op een open plek, uit de buurt van muren. Hoe hoger de plaatsing, hoe beter de ontvangst.

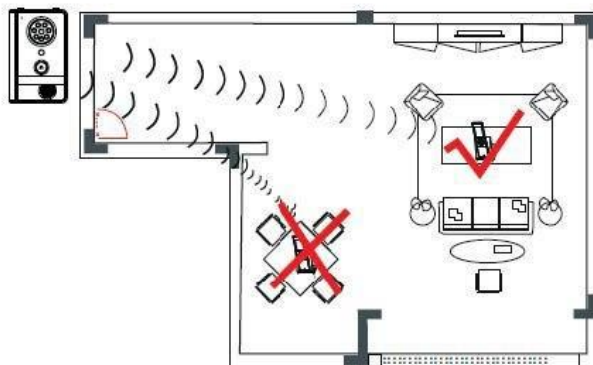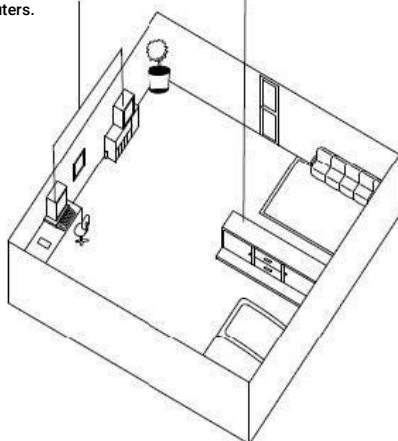



WORD PARTNER!

Als u installateur of elektricien bent, registreer u dan en profiteer van uw dealervoorwaarden!

[kortingen](#)



[Top](#)



[Cashback](#)



[Korte
levertijd](#)