

**BEZPRZEWODOWY
WIDEODOMOFON
AV-VTF 07**

Aby zapewnić prawidłową instalację i testowanie, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


Nasza firma dąży do wprowadzania innowacji i ulepszeń produktów. Zmiany są wprowadzane bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy traktować rzeczywisty produkt jako standard.

Produkt i baterie należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu użytkowania i należy go utylizować, należy skontaktować się z lokalnymi władzami i zanieść go do wyznaczonych punktów zbiórki, aby uniknąć szkód dla środowiska i zdrowia spowodowanych nieprawidłową utylizacją. Zdecydowanie zachęcamy do recyklingu i ponownego wykorzystania zasobów materiałowych.

Zakres dostawy.....	4
Stacja wewnętrzna.	5
Stacja zewnętrzna.	8
Podłączenie stacji wewnętrznej i zewnętrznej.	1.
Menu główne.....	13
Uwagi dotyczące instalacji i użytkowania.....	28
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	29
Optymalne ustawienie urządzeń	31

After you have unpacked your product, make sure that all the parts listed below are present. If any parts are missing or damaged, please contact your dealer immediately.

Stacja zewnętrzna

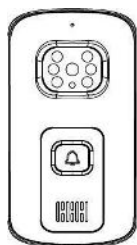

Stacja



Pokrywa



Ośłona




Uchwyt



Śruby



Śrubokręt

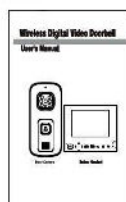


Instruk



Zasilacz

Stacja wewnętrzna

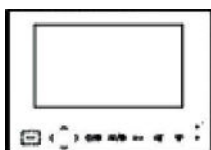

Monitor



Bateria litowa





Zasilacz



Stojak stołowy




Śruba montażowa

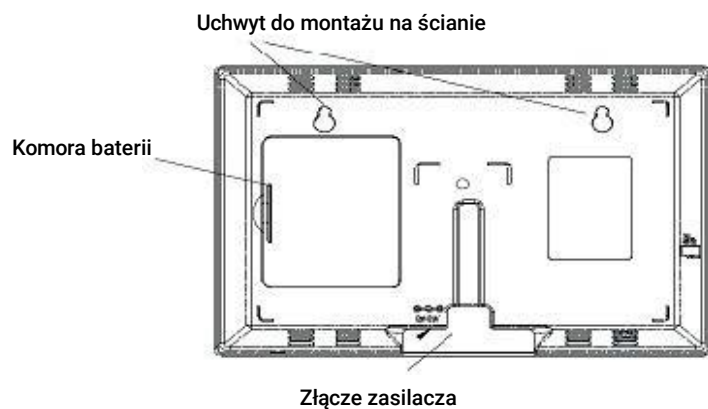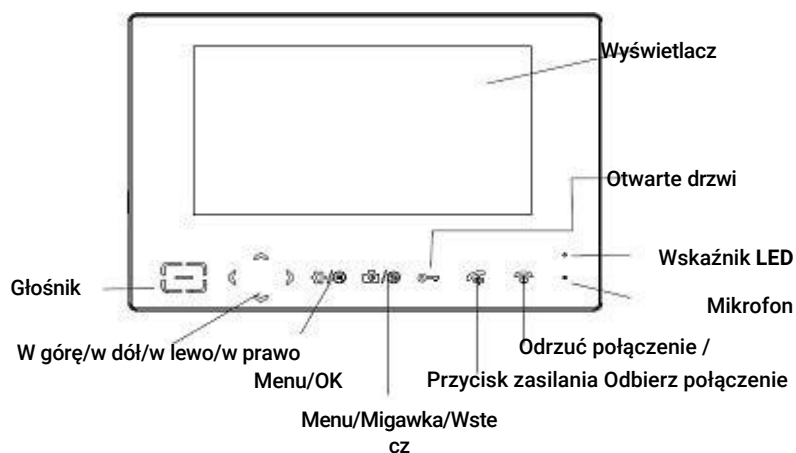

Wkładanie baterii

Akumulator litowy (3,7 V, 2500 mAh) jest dostarczany wraz z monitorem wewnętrznym. Przed użyciem należy zainstalować baterię.

1.

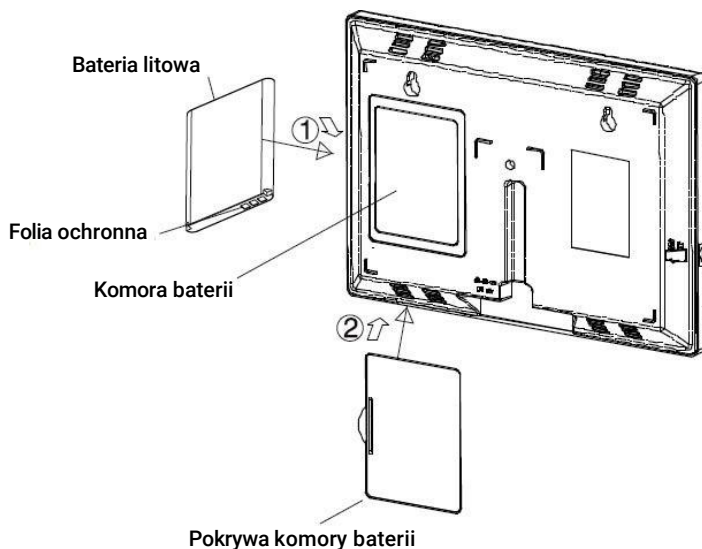


2. Włóż baterię zgodnie z podaną polaryzacją (+ / -).
3. Następnie zamknij pokrywę komory baterii.

Uwagi:


1. Aby aktywować baterię, przed użyciem należy usunąć z niej folię ochronną.
2. Baterię należy wymienić, jeśli po naładowaniu nie odzyskała pełnej pojemności. pojemność po naładowaniu.
3. Podczas wymiany baterii należy używać wysokiej jakości akumulatorów litowych. Nigdy nie należy używać innych akumulatorów ani tradycyjnych baterii alkalicznych.
4. Akumulator jest przeznaczony jako awaryjne źródło zasilania ekranu. W przypadku przerwy w zasilaniu wystarcza on na około 12 godzin.

Instalacja stacji wewnętrznej

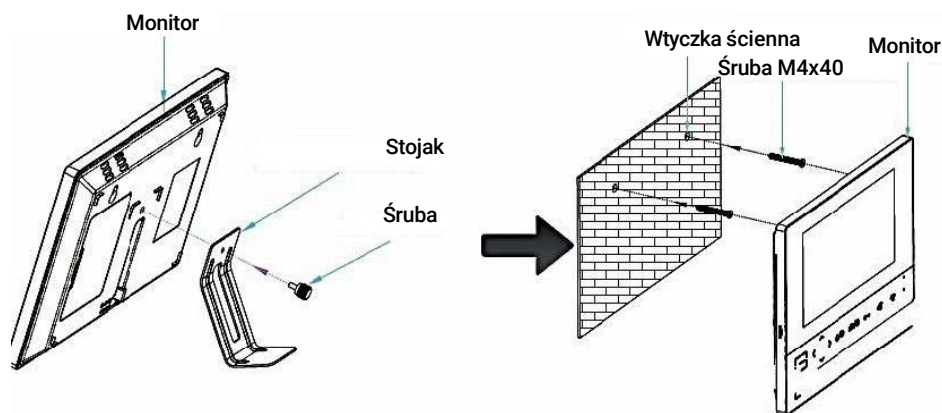
**! Ważna uwaga:**

Przed pierwszym użyciem monitor wewnętrzny należy ładować przez około 5 godzin.

Instrukcja montażu: Wysokość montażu ekranu na ścianie powinna wynosić od 145 do 160 cm.

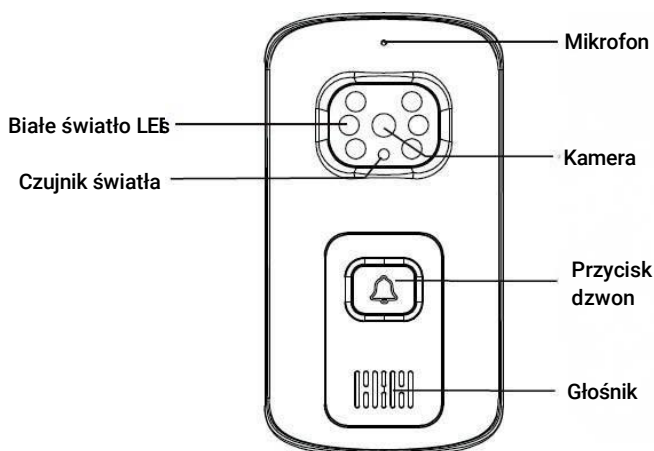


Wkładanie baterii

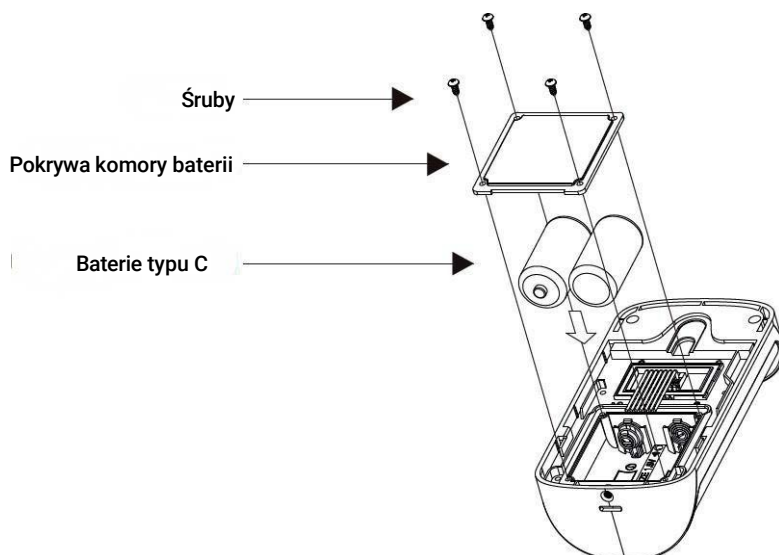

1. Włóż dwie baterie typu C o napięciu 1,5 V (nie dołączone do zestawu) do komory baterii lub podłącz urządzenie do zasilacza sieciowego 12 V DC, aby włączyć kamerę w drzwiach.
2. Dokręć pokrywę komory baterii.


Podłączenia stacji zewnętrznej

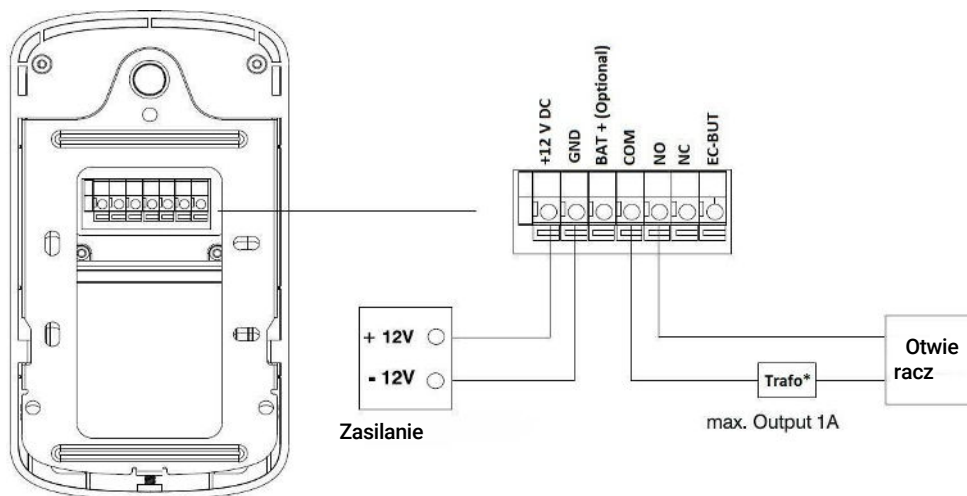**Uwaga:**


Kamera przy drzwiach może być zasilana bateriami lub zasilaczem sieciowym. Nie należy używać jednocześnie baterii i zasilacza sieciowego. Jeśli kamera przy drzwiach jest zasilana zasilaczem sieciowym, dostępna jest funkcja monitorowania. Jeśli kamera przy drzwiach jest zasilana bateriami, stacja znajduje się w trybie oszczędzania energii i funkcja monitorowania nie jest dostępna. Wyłącz tryb oszczędzania energii, aby umożliwić monitorowanie (patrz strona 12).

Instalacja stacji zewnętrznej

1. Po podłączeniu kabla do zacisku przyłączeniowego należy założyć pokrywę komory kablowej.

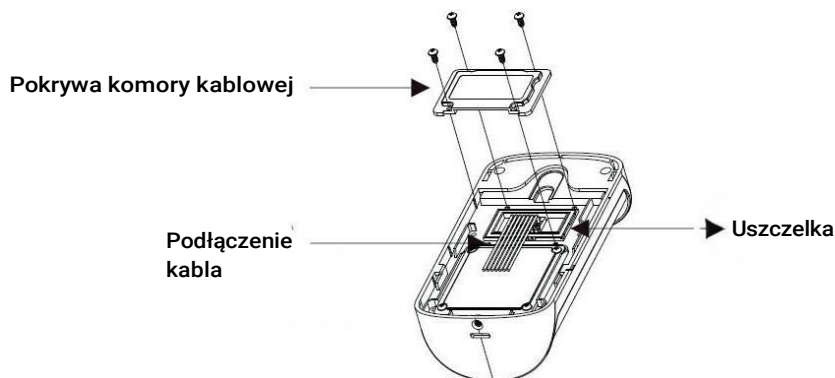


2. Wybierz odpowiednie miejsce na kamerę przy drzwiach. Weź pod uwagę średni wzrost osób odwiedzających. Wywierć otwory, aby przymocować uchwyt do ściany. Zawieś kamerę przy drzwiach na uchwycie. Przymocuj kamerę do uchwytu za pomocą śrub i zakończ instalację.

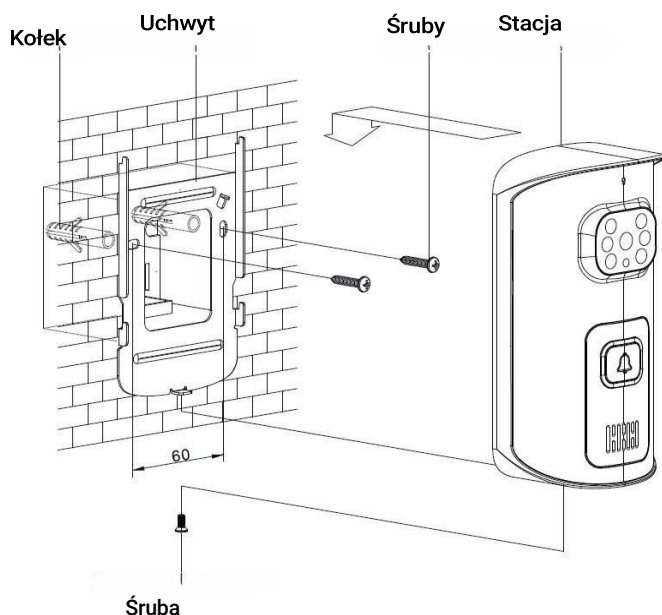

ŁĄCZENIE STACJI WEWNĘTRZNEJ I

1. Najpierw naciśnij przycisk rejestracji w komorze baterii kamery drzwiowej za pomocą małego śrubokręta lub podobnego narzędzia. Usłyszysz dźwięk podobny do „di”, a podświetlenie przycisku wywołania zaświeci się.

Następnie przejdź do menu głównego na monitorze, wybierz menu rejestracji, naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać kamerę drzwiową (do wyboru 1 lub 2), którą chcesz podłączyć, i naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić ustawienia. Kamera drzwiowa automatycznie wyszuka monitor wewnętrzny, który ma zostać zarejestrowany. Jeśli monitor wewnętrzny wyemituje sygnał dźwiękowy, oznacza to, że został pomyślnie zarejestrowany.

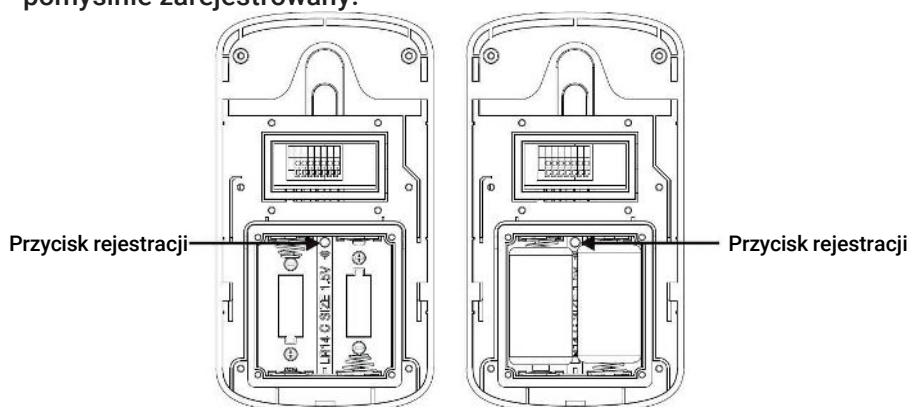

2. Jeśli przejdziesz do menu głównego, a następnie wybierzesz menu rejestracji, system przełączy się do następującego interfejsu użytkownika, wskazując, że monitor wewnętrzny został pomyślnie zarejestrowany.



3. Jeśli chcesz usunąć rejestrację, możesz nacisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawi się kosz. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Uwagi:

1. Rejestracja kamery drzwiowej może potrwać do 60 sekund.
2. Rejestracja monitora wewnętrznego może potrwać do 20 sekund.
3. Produkt może obsługiwać maksymalnie 2 kamery drzwiowe i 2 monitory wewnętrzne.

Tryb oszczędzania energii

1. Stacja zewnętrzna przechodzi automatycznie w tryb oszczędzania energii, gdy jest zasilana bateriami; tryb ten można wyłączyć. Naciśnij przycisk rejestracji przez 3 sekundy, aby ustawić kamerę drzwiową w trybie rejestracji. Naciśnij ponownie przycisk rejestracji przez 3 sekundy. Kamera drzwiowa wyemituje sygnał dźwiękowy „bi-bi-bi” i przełączy się z trybu oszczędzania energii do trybu zużycia energii. Funkcja monitorowania dla monitora wewnętrznego jest wtedy dostępna.
2. W trybie rejestracji naciśnij przycisk rejestracji przez 3 sekundy. Kamera drzwiowa wyemituje sygnał dźwiękowy i przełączy się z trybu zużycia energii do trybu oszczędzania energii.
tryb oszczędzania energii. W tym przypadku funkcja monitorowania nie jest dostępna.

Włączanie

Aby włączyć monitor wewnętrzny, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania. Po włączeniu monitora system przełączy się do następującego interfejsu użytkownika:



Uwaga:

Jeśli poziom naładowania baterii monitora wewnętrznego jest niewystarczający, wyświetlany jest symbol ostrzegawczy i emitowany jest sygnał ostrzegawczy. Monitor wewnętrzny wyłącza się automatycznie. Należy go ponownie naładować.

Naciśnij przycisk „Menu / OK” na monitorze wewnętrznym, aby uzyskać dostęp do menu głównego:



Głośność




Ta funkcja umożliwia regulację głośności podczas rozmowy (można ustawić 9 poziomów).

1. Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać menu „Głośność”, a następnie naciśnij przycisk OK na monitorze wewnętrznym.
2. Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać głośność połączenia (można ustawić 9 poziomów), a następnie naciśnij przycisk „W lewo” lub „W prawo”, aby ją regulować.
3. Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać głośność dzwonka (można ustawić 9 poziomów), a następnie naciśnij przycisk „W lewo” lub „W prawo”, aby ją dostosować.
4. Jeśli chcesz ustawić czas dzwonienia, możesz nacisnąć przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać czas dzwonienia (1–30 sekund), a następnie przycisk „W prawo” lub „W lewo”, aby go dostosować.
5. Jeśli czas dzwonka jest ustawiony na 0 sekund, monitor wewnętrzny jest wyciszony.
6. Naciśnij OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

Uwaga:

Możesz również użyć przycisku LEFT lub RIGHT na ekranie głównym, aby dostosować głośność dzwonka.

Jasność

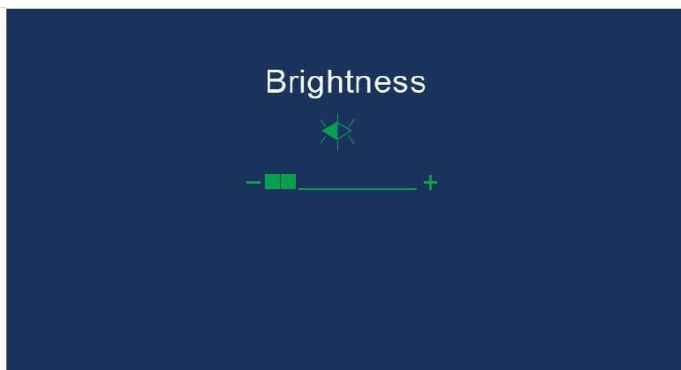

Ta funkcja umożliwia regulację jasności (można ustawić 9 poziomów).

1. Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać menu jasności, a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać żądany poziom jasności. Każde naciśnięcie przycisku w lewo lub w prawo powoduje wyświetlenie monitora wewnętrznego z wybranym poziomem jasności.
3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

Uwaga:

Możesz również użyć przycisku „W górę” lub „W dół”, aby dostosować jasność w trybie czuwania.

Dźwięk klawiszy



Monitor wewnętrzny emituje sygnał dźwiękowy przy każdym naciśnięciu przycisku. Sygnały dźwiękowe przycisków można wyłączyć. W niektórych sytuacjach awaryjnych, po naciśnięciu niewłaściwego przycisku rozlega się sygnał ostrzegawczy.

1. Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać menu „Dźwięk klawiszy”, a następnie naciśnij przycisk „OK”.
2. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać opcję „Wł.” lub „Wył.” i włączyć lub wyłączyć funkcję.
3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.


Dzwonek



Ta funkcja umożliwia zmianę dzwonka monitora wewnętrznego (do wyboru są trzy dzwonki).

1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać menu „Dzwonek”, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
2. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać żądany dzwonek. Każde naciśnięcie przycisku w górę lub w dół spowoduje odtworzenie dźwięku z monitora wewnętrznego z wybraną głośnością.
3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

Ustawienia migawek

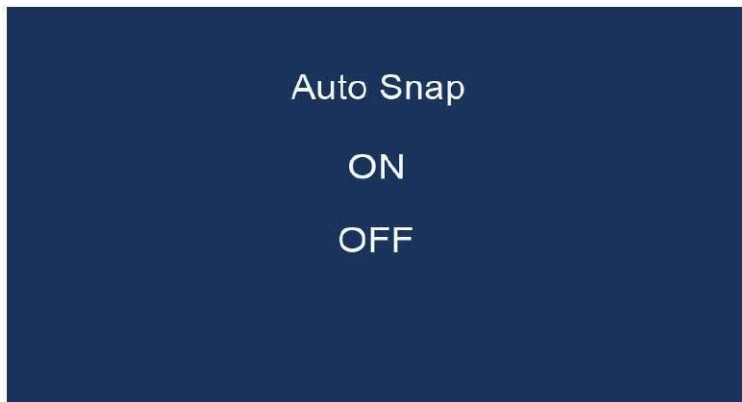

1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać menu „Ustawienia migawki”, a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać opcję „Wł.” lub „Wył.” i włączyć lub wyłączyć funkcję.
3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu. Dzięki funkcji „Automatyczna migawka” kamera automatycznie robi zdjęcie gościa, gdy naciśnie on przycisk dzwonka na kamerze przy drzwiach. Zdjęcie to można łatwo wyświetlić na monitorze wewnętrznym.

Uwagi:

1. Podczas rozmowy można zrobić zdjęcie gościa, naciskając przycisk migawki, i zapisać je na monitorze wewnętrznym.
2. Podczas monitorowania można zrobić zdjęcie widoku, naciskając przycisk migawki, i zapisać je na monitorze wewnętrznym.
3. W monitorze można zapisać do 100 zdjęć. Starsze zdjęcia są automatycznie usuwane, jeśli w monitorze wewnętrznym zapisanych jest ponad 100 zdjęć.

Wyświetlanie zdjęć



W tym menu można wyświetlać lub usuwać wykonane zdjęcia. Numer kamery przy drzwiach oraz ikona nieodebranego połączenia z kamery przy drzwiach są wyświetlane odpowiednio nad zdjęciami.

1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać menu „Wyświetlanie zdjęć”.
2. Naciśnij przycisk OK, a następnie przycisk w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcia.
3. Jeśli chcesz usunąć zdjęcie, użyj przycisku w lewo lub w prawo, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawi się kosz. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie zdjęcia.
5. Po sygnale ostrzegawczym wyświetlone zostanie następne zdjęcie.
6. Naciśnij „Wstecz”, aby powrócić do poprzedniego menu.

Data i godzina




1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać menu „Data i godzina”, a następnie naciśnij przycisk OK, aby dokonać wyboru.
2. Jeśli chcesz ustawić czas, możesz nacisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać godzinę lub minutę, a następnie nacisnąć przycisk w górę lub w dół, aby dokonać regulacji.
3. Jeśli chcesz wybrać datę, możesz nacisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać rok, miesiąc lub dzień, a następnie nacisnąć przycisk w górę lub w dół, aby dostosować ustawienia.
4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

Uwagi:

1. Użyj formatu 24-godzinny jako formatu czasu i formatu RRRR-MM-DD jako formatu daty.
2. Datę i godzinę należy ustawić wcześniej, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie czasu na monitorze wewnętrznym.
3. W przypadku wymiany baterii należy ponownie ustawić godzinę i datę.
4. Kolejność ustawień daty i godziny to godzina – minuta – rok – miesiąc – dzień.

Ustawienia drzwi

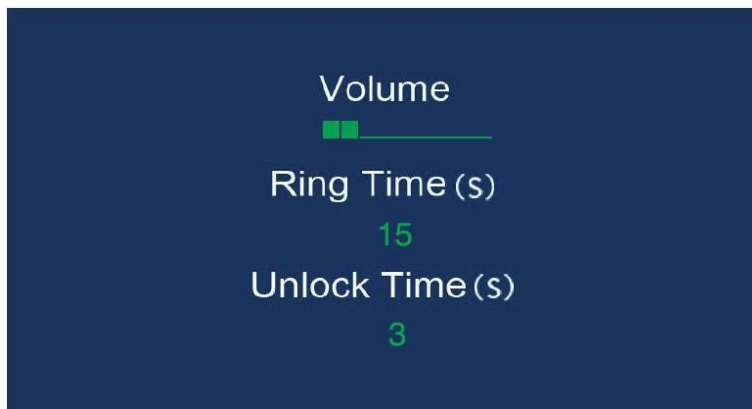

1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać menu „Ustawienia drzwi”, a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Jeśli chcesz wyregulować głośność kamery w drzwiach, możesz nacisnąć przycisk w górę lub w dół, aby wybrać opcję „Głośność”, a następnie nacisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby ją wyregulować (możliwość regulacji w 9 poziomach).
3. Jeśli chcesz ustawić czas dzwonka do drzwi, możesz nacisnąć przycisk w górę lub w dół, aby wybrać czas dzwonka (można wybrać od 1 do 15 sekund. Jeśli do jednej kamery drzwiowej podłączone są dwa monitory wewnętrzne, a czasy w obu monitorach są różne, zostanie użyty krótszy czas), a następnie nacisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby dostosować ustawienie.
4. Jeśli czas dzwonka do drzwi jest ustawiony na 0 sekund, kamera drzwiowa nie wyemituje dźwięku po naciśnięciu przycisku dzwonka.
5. Jeśli chcesz ustawić czas odblokowania, możesz nacisnąć przycisk w górę lub w dół, aby wybrać „Czas odblokowania” (można wybrać wartość od 1 do 9 sekund), a następnie nacisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby dostosować ustawienie.
6. Naciśnij OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

Uwaga:


Jeśli do jednej kamery drzwiowej podłączone są dwa monitory wewnętrzne, ustawienia tych dwóch monitorów wewnętrznych powinny być identyczne.

Język




1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać menu „Język”, a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać odpowiedni język (0 – angielski, 1 – holenderski, 2 – polski, 3 – niemiecki, 4 – francuski, 5 – włoski, 6 – portugalski, 7 – hiszpański, 8 – rosyjski, 9 – turecki).
Włoski, 6 – portugalski, 7 – hiszpański, 8 – rosyjski, 9 – turecki).
3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

Tapeta

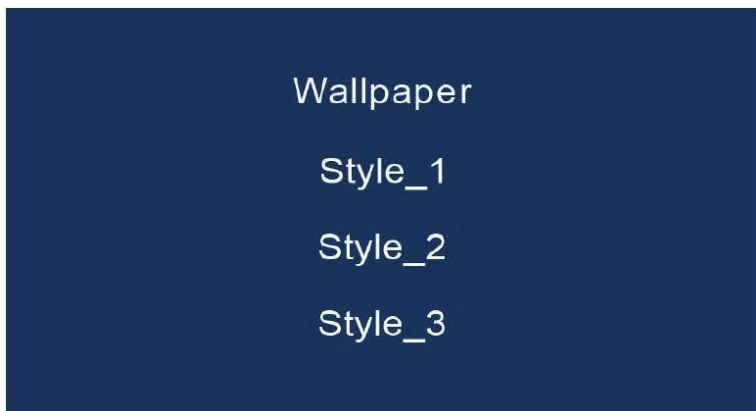

Możesz wybrać różne obrazy tła.

Ustawienia wideo

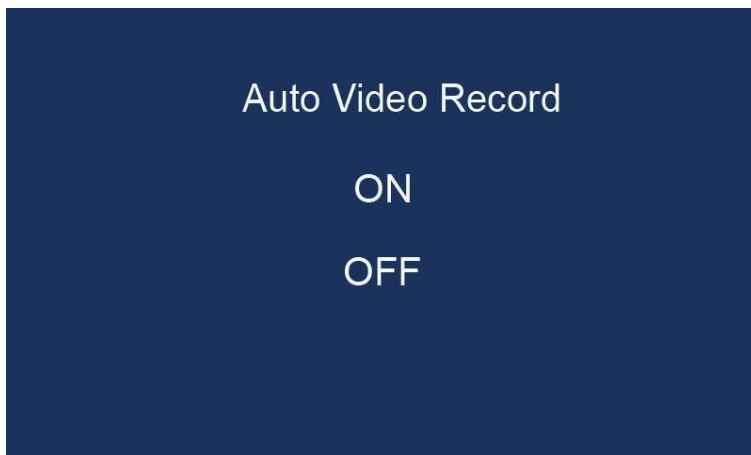


1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać menu „Ustawienia wideo”, a następnie naciśnij przycisk OK, aby dokonać wyboru.
2. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać opcję „Wł.” lub „Wył.” i włączyć lub wyłączyć funkcję.
3. Naciśnij OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu. Dzięki funkcji „Automatyczne nagrywanie wideo” kamera automatycznie nagrywa obraz odwiedzającego po naciśnięciu przycisku dzwonka na kamerze przy drzwiach. Nagranie można łatwo obejrzeć na monitorze wewnętrznym.

Uwagi:

1. Podczas połączenia/monitorowania kamera może nagrywać obraz odwiedzającego i zapisywać go na monitorze.
2. Na monitorze wewnętrznym można zapisać do 1000 nagrań. Najdłuższy czas nagrywania wynosi 75 sekund.



Nagrywanie wideo

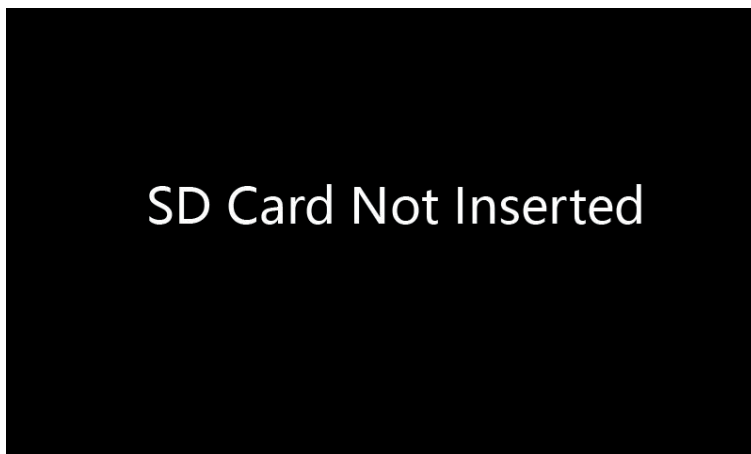


Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać menu „Nagrywanie wideo”, a następnie naciśnij przycisk OK, aby dokonać wyboru. Należy włożyć kartę SD, w przeciwnym razie pojawi się następujący interfejs użytkownika. Jeśli karta SD jest włożona, w prawym górnym rogu ekranu głównego pojawi się ikona karty SD.

W tym menu można wyświetlić lub usunąć nagranie wideo.

1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać menu „Pokaż nagrania”.
2. Naciśnij przycisk OK, a następnie przycisk w górę lub w dół, aby wyświetlić nagranie.
3. Jeśli chcesz usunąć nagranie, użyj przycisków w górę lub w dół, aby je zaznaczyć, a następnie naciśnij przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawi się kosz. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
4. Po sygnale ostrzegawczym wyświetlony zostanie następny widok.
5. Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego menu.

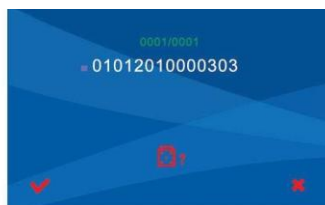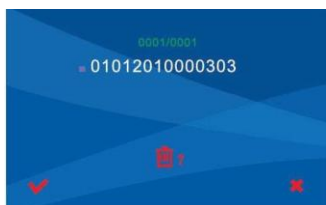

Ustawienia fabryczne

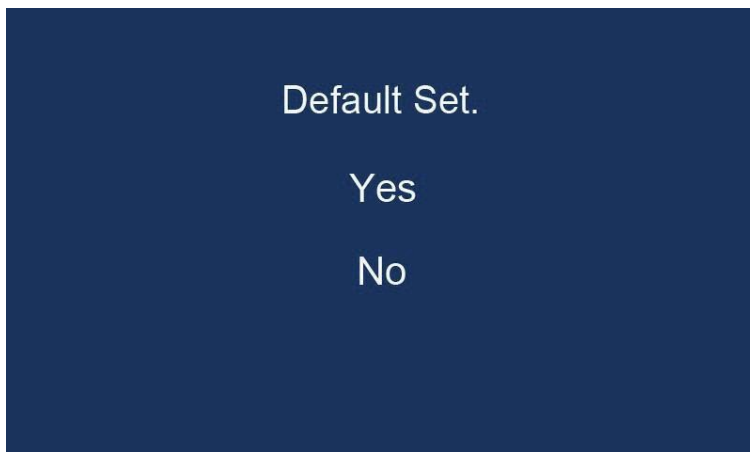

Ta funkcja umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych monitora wewnętrznego.

1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać menu „Ustawienia fabryczne”, a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać opcję „Tak” lub „Nie” i aktywować lub dezaktywować funkcję.
3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

Wynik: Po zresetowaniu monitor wewnętrzny powróci do trybu czuwania.

Uwaga:

W przypadku zresetowania monitora wewnętrznego wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.

Obsługa

Monitor

W przypadku funkcji monitorowania wyświetlacz LCD automatycznie wyświetli odpowiednie menu zgodnie z zarejestrowaną kamerą drzwiową.

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk OK.
2. W przypadku zarejestrowanej kamery drzwiowej monitor wewnętrzny przełącza się bezpośrednio w tryb monitorowania.
3. W przypadku zarejestrowania dwóch kamer drzwiowych na ekranie LCD wyświetla się „Monitor 1#” i „Monitor 2#”. Można nacisnąć przycisk w górę lub w dół, aby wybrać żądaną kamerę, a następnie nacisnąć przycisk OK.
4. W trybie monitorowania naciśnij przycisk odpowiedzi, aby przejść do trybu domofonu.

Uwaga:

Czas monitorowania może trwać do 45 sekund.


Alarm

Jeśli ktoś zdejmie kamerę drzwiową z uchwytu, zarówno kamera drzwiowa, jak i monitor wewnętrzny emitują sygnał alarmowy. Kamera drzwiowa najpierw dzwoni do głównego monitora wewnętrznego. Jeśli główny monitor nie odpowiada, kamera drzwiowa dzwoni do dodatkowego monitora wewnętrznego. W takim przypadku przycisk połączenia na kamerze drzwiowej jest nieaktywny. Aby wyłączyć sygnały alarmowe, należy nacisnąć przycisk „Akceptuj” lub „Rozłącz” na monitorze wewnętrznym.

Uwagi:

1. Czas alarmu może wynosić do 5 minut.
2. Podczas alarmu kamera drzwiowa może być podłączona wyłącznie do monitora wewnętrznego.

Połączenie z monitorem wewnętrznym

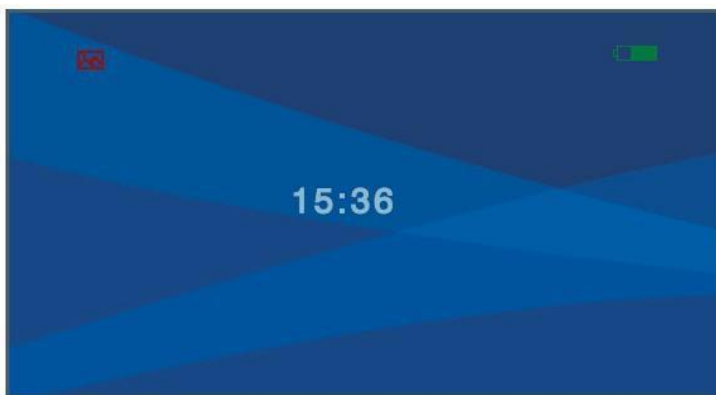

Gdy gość naciśnie przycisk wywołania na kamerze w drzwiach, odpowiedni monitor wewnętrzny zadzwoni, a obraz gościa pojawi się na monitorze wewnętrznym.

1. Jeśli właściciel nie chce odebrać, należy nacisnąć przycisk Odrzuć, aby anulować połączenie.
2. Po naciśnięciu przycisku „Akceptuj” przez właściciela monitor przestaje dzwonić. Rozpoczyna się rozmowa. Aby zakończyć rozmowę, należy nacisnąć przycisk „Odrzuć”.
3. Jeśli kamera przy drzwiach wywołuje monitor wewnętrzny i nikt nie odpowiada na dzwonek, powraca ona do menu głównego. W lewym górnym rogu wyświetlana jest migająca ikona nieodebranego połączenia, aby przypomnieć użytkownikowi o obejrzeniu obrazów. Migającą ikonę można anulować, naciskając przycisk zakończenia w menu głównym lub wyświetlając obraz w „Snap Show”.

Uwagi:

1. Ikona nieodebranego połączenia jest wyświetlana, gdy aktywowana jest funkcja Auto Snap.
2. Czas dzwonienia może wynosić do 30 sekund.
3. Połączenie może trwać do 45 sekund. Połączenie kończy się automatycznie po 45 sekundach.

Otwieranie drzwi

Podczas połączenia lub monitorowania naciśnij przycisk „Otwórz drzwi”, aby odblokować drzwi.

Podświetlenie

1. Jeśli kamera w drzwiach jest zasilana napięciem 12 V DC, podświetlenie przycisku dzwonka świeci się.
2. Jeśli kamera w drzwiach jest zasilana z baterii, podświetlenie przycisku wywołania jest wyłączone.
3. Podświetlenie miga podczas rejestracji, połączenia, alarmu, monitorowania i stanu domofonu.

Uwaga


Podczas połączenia, alarmu lub monitorowania, gdy kamera drzwiowa znajduje się w trybie oszczędzania energii baterii, podświetlenie przycisku wywołania jest wyłączone i nie miga.

Ponieważ częstotliwość robocza tego produktu wynosi 2,4 GHz, a długość fali jest krótka, a sygnał bezprzewodowy ma niską penetrację, urządzenie może być zakłócanie przez inne produkty o tej samej częstotliwości. Aby zapewnić płynną komunikację, należy pamiętać o następujących kwestiach:

1. Najlepiej zainstalować kamerę drzwiową w miejscu chronionym przed deszczem i wiatrem. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia obiektywów kamery.

Nie należy umieszczać kamery drzwiowej bezpośrednio na metalowych drzwiach antywłamaniowych, ponieważ metal może blokować sygnał. Kamerę drzwiową można zamiast tego zainstalować na pobliskiej ścianie.

2. Ponieważ produkt ma transmisję liniową, staraj się zminimalizować przeszkody między kamerą drzwiową a monitorem wewnętrznym. Przeszkody osłabiają sygnał. Jeśli przeszkody wpływają na zasięg transmisji, spróbuj skrócić odległość między nadajnikiem a odbiornikiem, jeśli spełnia to wymagania użytkowe. Następująca sytuacja tłumienia sygnału występuje zwykle podczas transmisji przez różne przeszkody:

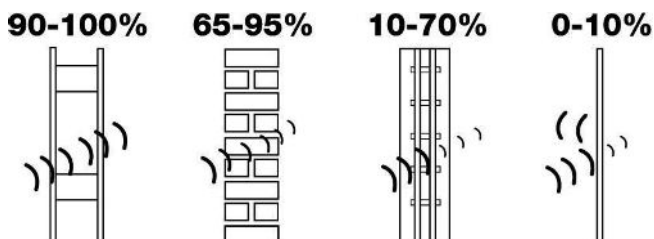

3. Nie należy umieszczać produktów o tej samej częstotliwości, takich jak routery, urządzenia Bluetooth i kuchenki mikrofalowe, w pobliżu naszego urządzenia, aby uniknąć zakłóceń i skrócenia odległości komunikacyjnej. Jeśli liczba ścian między kamerą zewnętrzną a monitorem wewnętrznym powoduje nieskuteczność komunikacji, dostosuj położenie obu urządzeń, aby zmniejszyć liczbę ścian między nimi w poziomie. Jeśli kamera zewnętrzna komunikuje się z monitorem wewnętrznym, komunikacja może być mniej skuteczna, jeśli ktoś przejdzie między tymi urządzeniami. Monitora wewnętrznego nie wolno umieszczać w niskim miejscu ani w rogu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swoje i innych osób oraz chronić urządzenie przed uszkodzeniem, przed użyciem należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Nie instaluj urządzenia w następujących miejscach:

- Należy unikać umieszczania urządzenia w gorącym i wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu pól magnetycznych, takich jak transformatory generatorów elektrycznych lub magnesy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od produktów grzewczych, takich jak grzejniki elektryczne lub pojemniki z płynami.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani umieszczać go w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ może to spowodować odbarwienie lub deformację.
- Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane w stabilnej pozycji, aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom spowodowanym upadkiem.

Zapobieganie porażeniu prądem elektrycznym, pożarowi i wybuchowi:

- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki ani luźnych gniazdek.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami i nie wyciągaj go, ciągnąc za niego.
- Nie zginać ani nie uszkadzać przewodu zasilającego.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Zapobiegaj przesuwaniu się lub podskakiwaniu połączenia sieciowego.
- Korzystaj z połączenia sieciowego wyłącznie za zgodą producenta.
- Upewnij się, że do urządzenia nie dostaną się żadne płyny, takie jak woda.

Czyszczenie powierzchni urządzenia:



- Wyczyść powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną wodą, a następnie wytrzyj ją suchą ściereczką.

Dodatkowe uwagi:

- Aby zapobiec uszkodzeniu lakieru lub obudowy, nie należy narażać urządzenia na działanie środków chemicznych, takich jak rozpuszczalniki, benzyna, alkohol, środki owadobójcze lub środki matujące.
- Unikaj uderzania urządzenia twardymi przedmiotami.
- Zachowaj ostrożność, stojąc pod urządzeniem.
- Nie otwieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia bez upoważnienia, ponieważ nieautoryzowane modyfikacje nie są objęte gwarancją. W celu wykonania naprawy skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
- W przypadku zauważenia nietypowych odgłosów, zapachów lub oparów należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z centrum obsługi klienta.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć adapter i kartę pamięci i przechowywać je w suchym miejscu.

Umieść stację wewnętrzną jak najdalej od urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory i routery.

Umieść ją w otwartym miejscu, z dala od ścian. Im wyżej umieścisz stację, tym lepszy będzie odbiór.

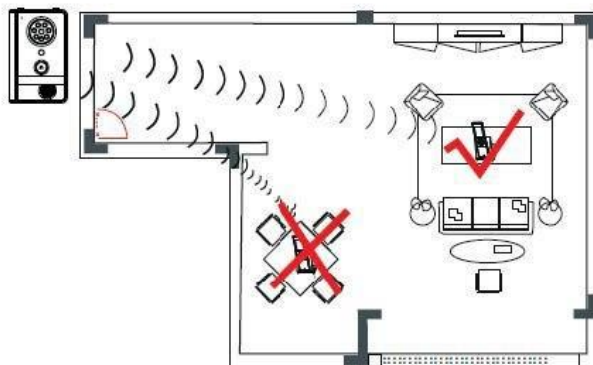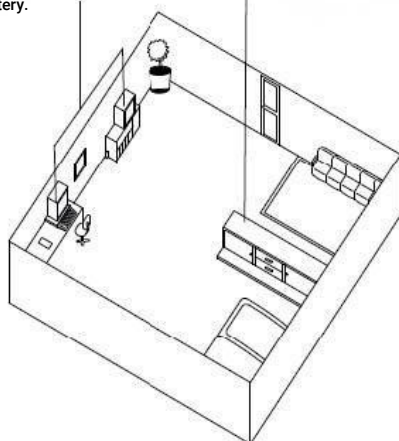



ZOSTAŃ PARTNEREM!

Jeśli jesteś instalatorem lub elektrykiem, zarejestruj się i skorzystaj z warunków dla dealerów!

wyższe rabaty



Naj



Cashback



Krótki
czas
dostawy