


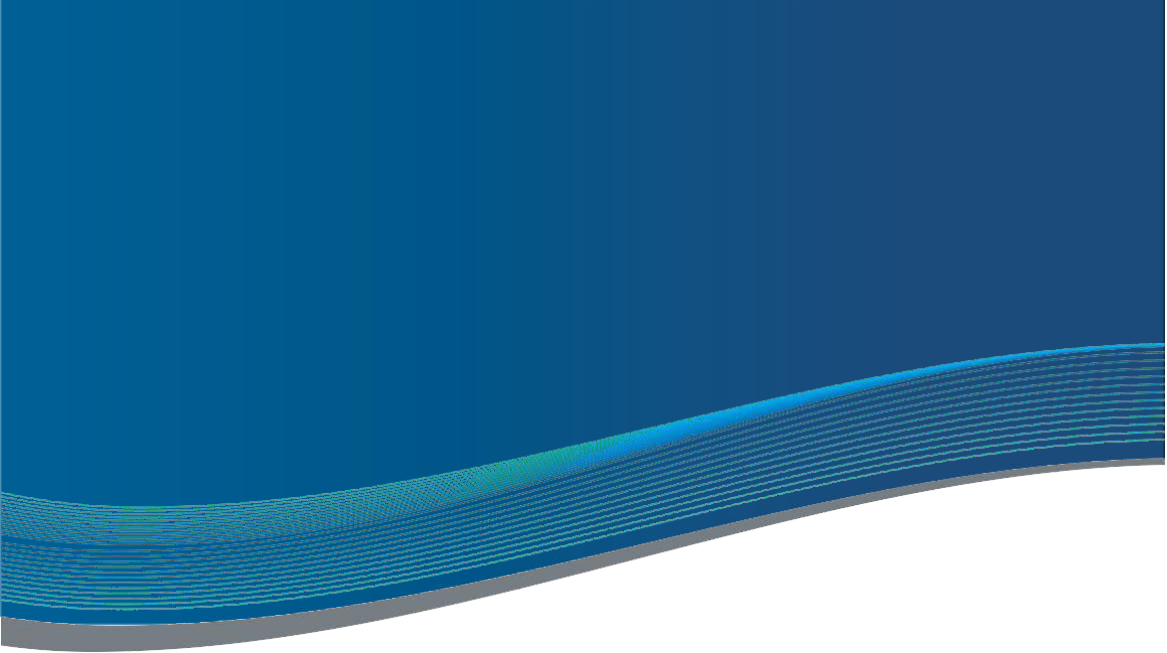

CAMPANELLO VIDEO WIRELESS

AV- VTF 07



Per una corretta installazione e verifica del funzionamento, seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso. In caso di domande, non esitare a contattare il nostro servizio clienti.


La nostra azienda è impegnata nell'innovazione e nel miglioramento dei prodotti. Le modifiche vengono apportate senza preavviso. Le illustrazioni fornite sono solo a titolo di riferimento. In caso di differenze, considerare il prodotto reale come standard.

Assicurarsi che il prodotto e le batterie vengano smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita e deve essere smaltito, contattare le autorità locali e portarlo nei punti di raccolta designati per evitare danni ambientali e alla salute causati da uno smaltimento improprio. Incoraggiamo vivamente il riciclaggio e il riutilizzo delle risorse materiali.

Ambito di fornitura	4
Stazione interna.....	5
Stazione esterna.....	8
Collegamento della stazione interna e della stazione esterna.....	1.
Menu principale	13
Note sull'installazione e l'uso	28
Istruzioni di sicurezza	29
Posizionamento ottimale dei dispositivi	31

After you have unpacked your product, make sure that all the parts listed below are present. If any parts are missing or damaged, please contact your dealer immediately.

Stazione esterna

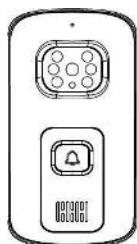


Stazione



Copertura



Copertura




Supporto a



Viti



Cacciavite

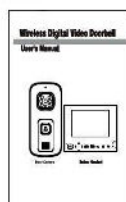


Manual



Adattatore di

Stazione interna

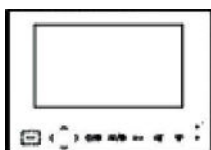

Monitor





Batteria al litio



dell'alimentatore Vite di montaggio del




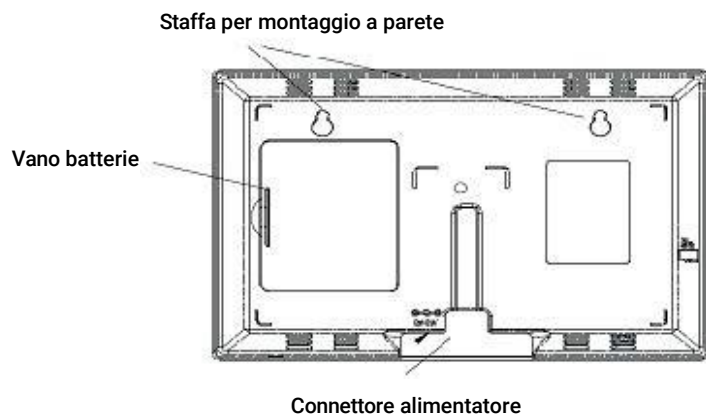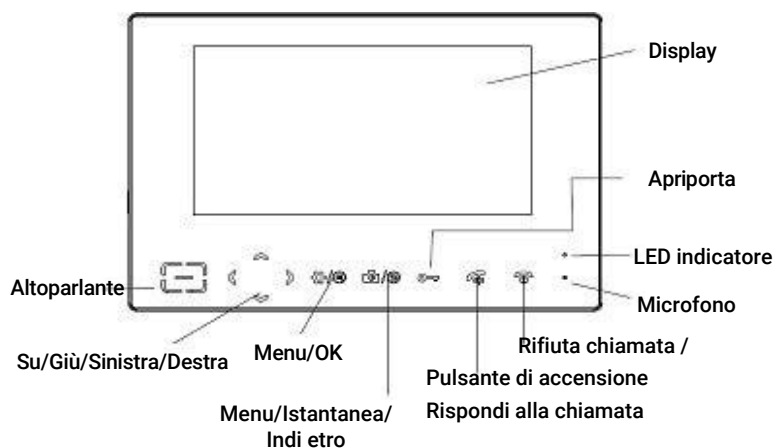

Inserimento delle batterie

La batteria ricaricabile al litio (3,7 V, 2500 mAh) è fornita con il monitor interno. Installare la batteria prima dell'uso.

1.

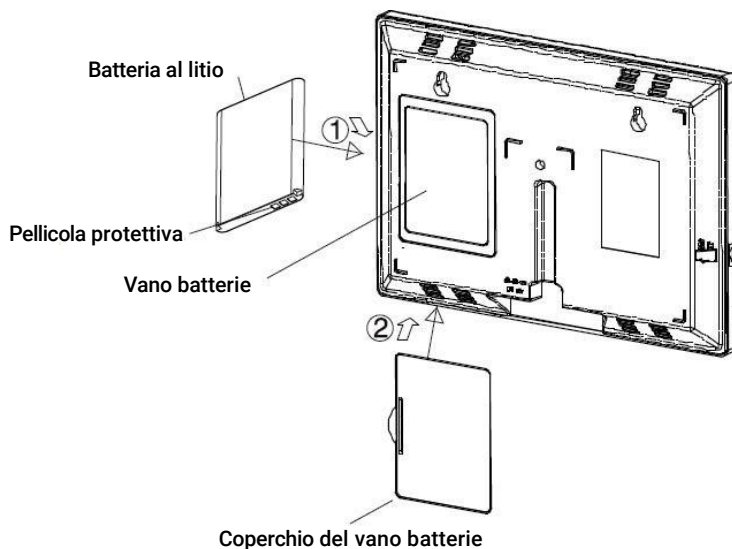


2. Inserire la batteria rispettando la polarità indicata (+ / -).
3. Quindi chiudere il coperchio del vano batterie

Note:

1. Per attivare la batteria, rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria prima dell'uso.
2. La batteria deve essere sostituita se non riprende la piena capacità dopo la ricarica.
3. Quando si sostituisce la batteria, assicurarsi di utilizzare una batteria al litio ricaricabile di alta qualità. Non utilizzare mai altre batterie ricaricabili o batterie alcaline convenzionali.
4. La batteria ricaricabile è destinata all'alimentazione di emergenza dello schermo. In caso di interruzione dell'alimentazione, la batteria ha un'autonomia di circa 12 ore.


Installazione della stazione interna

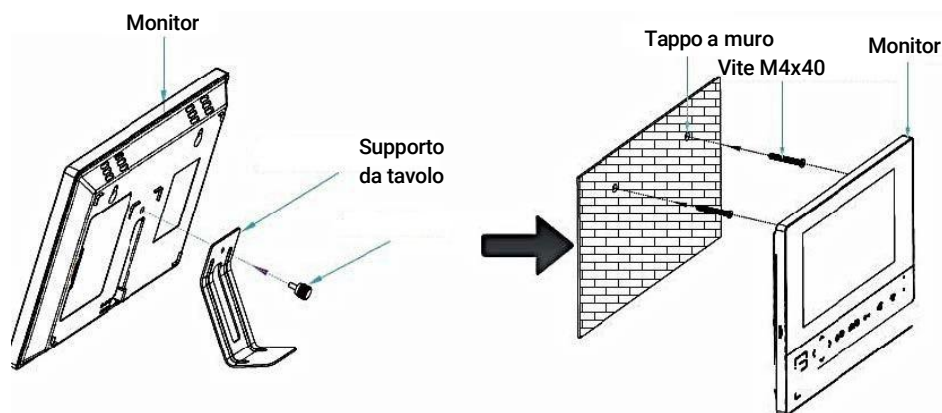


! Nota importante:

Il monitor da interno deve essere caricato completamente per circa 5 ore prima del primo utilizzo.

Istruzioni di installazione: L'altezza di installazione dello schermo sulla parete deve essere compresa tra 145 e 160 cm.

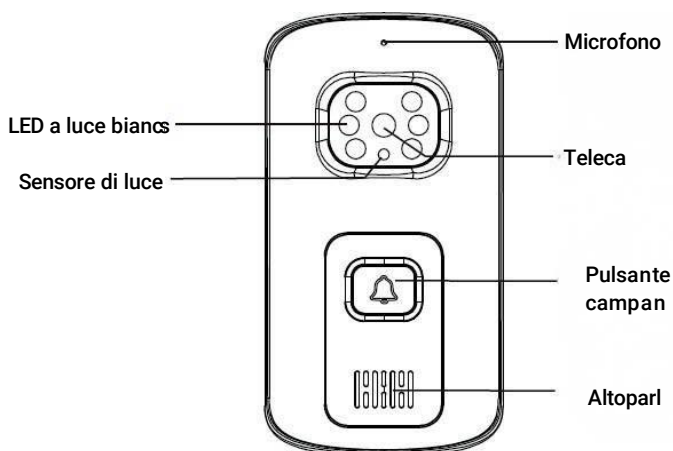


Inserimento delle batterie

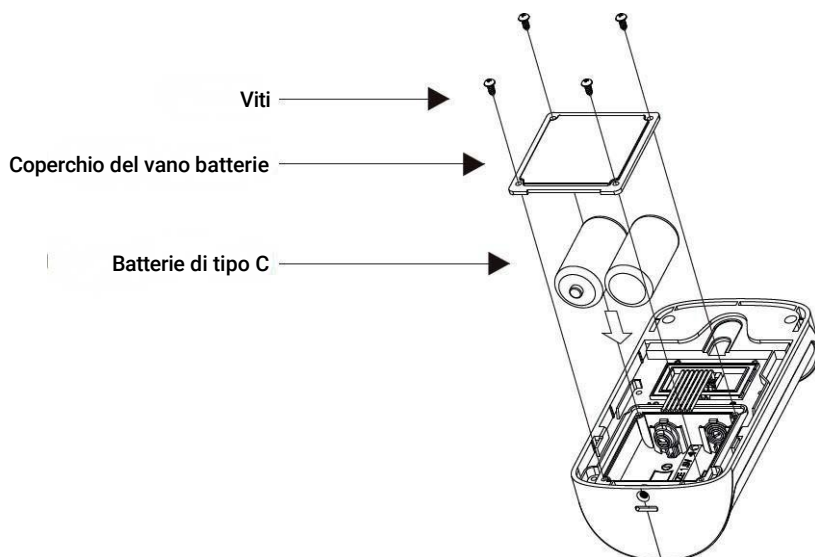

1. Inserire due batterie da 1,5 V di tipo C (non incluse) nel vano batterie o collegare l'apparecchio a un alimentatore da 12 V CC per accendere la telecamera per porte.
2. Avvitare saldamente il coperchio del vano batterie.

Collegamenti della stazione esterna

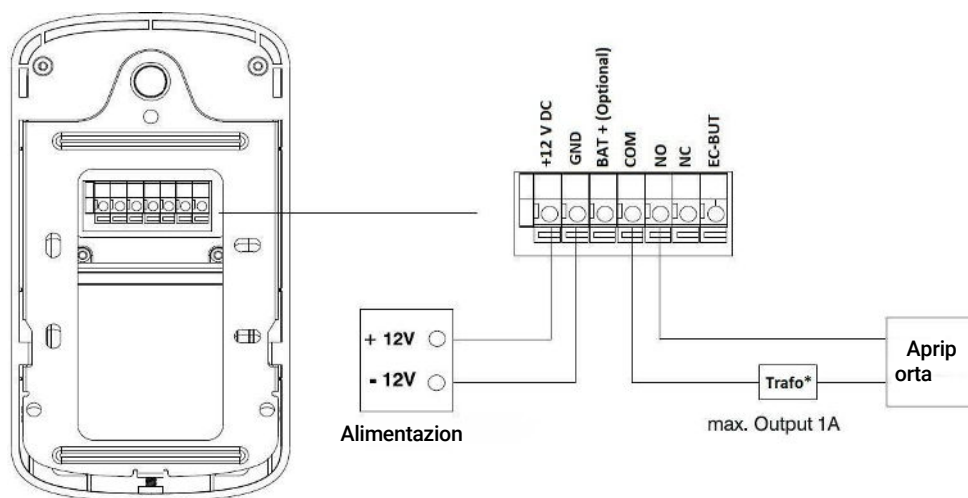


Nota:


La videocitofonia può essere alimentata sia a batterie che tramite l'adattatore di rete. Non utilizzare contemporaneamente batterie e adattatore di rete. Se la videocitofonia è alimentata tramite l'adattatore di rete, è disponibile la funzione di monitoraggio. Se la videocitofonia è alimentata a batterie, la stazione è in modalità risparmio energetico e la funzione di monitoraggio non è disponibile. Disattivare la modalità risparmio energetico per il monitoraggio (vedere pagina 12).

Installazione della stazione esterna

1. Dopo aver collegato il cavo al terminale di connessione, fissare il coperchio del vano cavi.

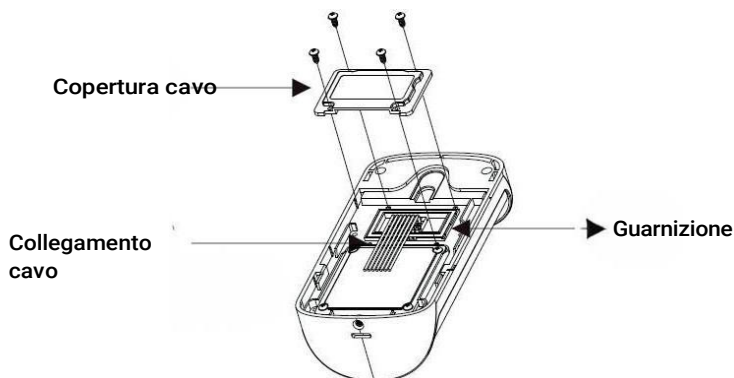


2. Scegli una posizione adeguata per la videocamera della porta. Assicurati di tenere conto dell'altezza media dei visitatori. Pratica dei fori per fissare la staffa alla parete. Appendi la videocamera della porta alla staffa. Fissa la videocamera della porta alla staffa con delle viti e completa l'installazione.

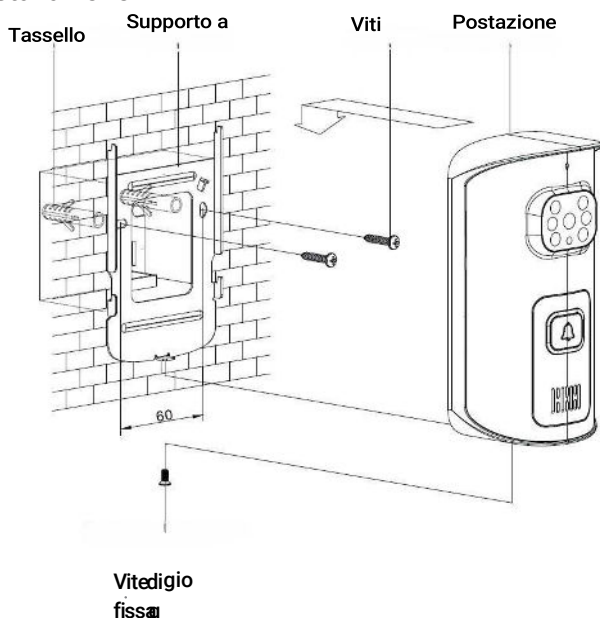

CONNESSIONE TRA STAZIONE INTERNA ED

1. Premere innanzitutto il pulsante di registrazione nel vano batterie della telecamera della porta con un piccolo cacciavite o un oggetto simile. Si sentirà un segnale acustico simile a "di" e la retroilluminazione del pulsante di chiamata si accenderà.
Poi vai al menu principale sul monitor, seleziona il menu di registrazione, premi su o giù per selezionare una telecamera porta (1 o 2 sono selezionabili) che vuoi collegare e premi il pulsante "OK" per confermare le impostazioni. La telecamera porta cercherà automaticamente il monitor interno da registrare. Se il monitor interno emette un segnale acustico, significa che è stato registrato con successo.

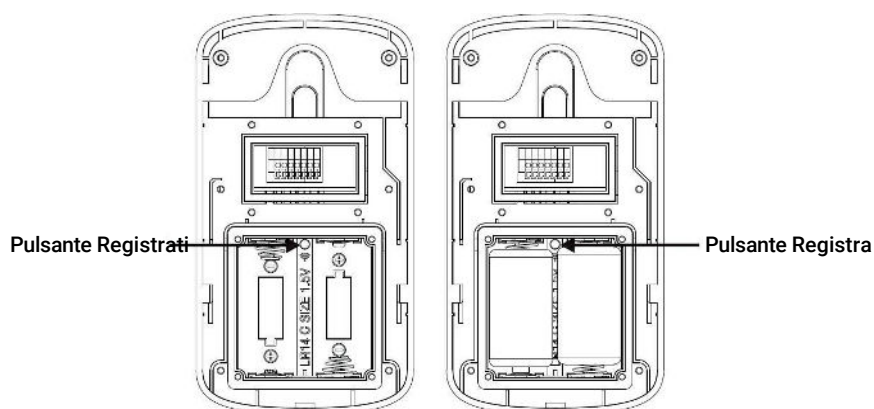

2. Se si accede al menu principale e si seleziona il menu di registrazione, il sistema passerà alla seguente interfaccia utente, indicando che il monitor interno è stato registrato correttamente.



3. Se si desidera eliminare la registrazione, è possibile premere OK. Lo schermo visualizza un cestino. Premere OK per confermare.

Note:


1. La registrazione della telecamera della porta può richiedere fino a 60 secondi.
2. La registrazione del monitor interno può richiedere fino a 20 secondi.
3. Il prodotto può supportare un massimo di 2 telecamere per porte e 2 monitor interni.

Modalità risparmio energetico

1. Il posto esterno è automaticamente in modalità risparmio energetico quando funziona a batterie; è possibile disattivare questa modalità. Premere il pulsante di registrazione per 3 secondi per impostare la telecamera della porta in modalità registrazione. Premere nuovamente il pulsante di registrazione per 3 secondi. La telecamera della porta emette un segnale acustico "bi-bi-bi" e passa dalla modalità risparmio energetico alla modalità consumo energetico. La funzione di monitoraggio per il monitor interno è quindi disponibile.
2. In modalità di registrazione, premere il pulsante di registrazione per 3 secondi. La telecamera della porta emette un segnale acustico e passa dalla modalità di consumo energetico alla modalità di risparmio energetico.
modalità risparmio energetico. In questo caso, la funzione di monitoraggio non è disponibile.

Accensione


Per accendere il monitor interno, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento. Dopo aver acceso il monitor, il sistema passerà alla seguente interfaccia utente:

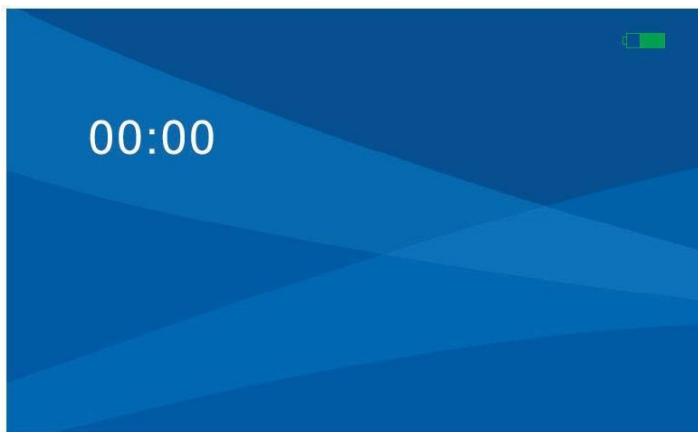

Nota:

Se la carica della batteria del monitor interno è insufficiente, viene visualizzato un simbolo di avviso e viene emesso un segnale di avviso. Il monitor interno si spegne automaticamente. È necessario ricaricarlo.

Premere "Menu / OK" sul monitor interno per accedere al menu principale:

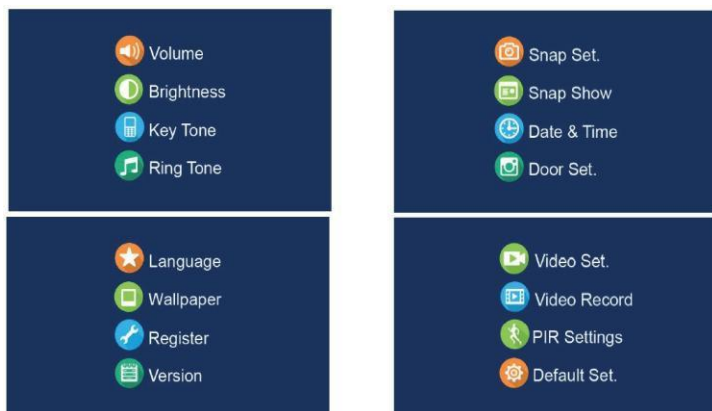

Volume




Questa funzione consente di regolare il volume durante una chiamata (è possibile impostare 9 livelli).

1. Premere il pulsante "Su" o "Giù" per selezionare il menu "Volume", quindi premere il pulsante OK sul monitor interno.
2. Premere "Su o Giù" per selezionare il volume della chiamata (9 livelli regolabili) e premere "Sinistra" o "Destra" per regolarlo.
3. Premere "Su" o "Giù" per selezionare il volume della suoneria (9 livelli regolabili) e premere "Sinistra" o "Destra" per regolarlo.
4. Se si desidera impostare il tempo di squillo, è possibile premere "Su" o "Giù" per selezionare il tempo di squillo (1-30 secondi) e DESTRA o SINISTRA per regolarlo.
5. Se il tempo di suoneria è impostato su 0 secondi, il monitor interno viene silenziato.
6. Premere OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.

Nota:

È anche possibile utilizzare il pulsante SINISTRA o DESTRA nella schermata iniziale per regolare il volume della suoneria.

Luminosità

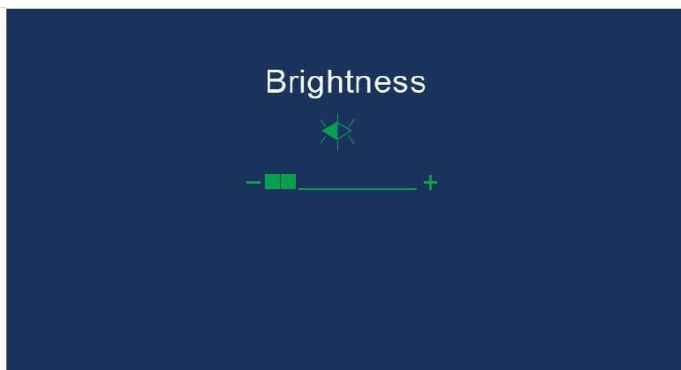

Questa funzione consente di regolare la luminosità (è possibile impostare 9 livelli).

1. Premere "Su" o "Giù" per selezionare il menu della luminosità, quindi premere OK.
2. Premere sinistra o destra per selezionare il livello di luminosità desiderato. Ogni volta che si preme sinistra o destra, il monitor interno viene visualizzato con il livello di luminosità selezionato.
3. Premere OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.

Nota:

È anche possibile utilizzare il pulsante "Su" o "Giù" per regolare la luminosità in modalità standby.

Tono dei tasti



Il monitor interno emette un tono dei tasti ogni volta che si preme un pulsante. È possibile disattivare i toni dei tasti. In determinate situazioni di errore, se si preme un pulsante errato viene emesso un segnale di avviso.

1. Premere su o giù per selezionare il menu "Tono tasti", quindi premere "OK".
2. Premere il tasto su o giù per selezionare "On" o "Off" per attivare o disattivare la funzione.
3. Premere OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.


Suoneria



Questa funzione consente di modificare la suoneria del monitor interno (è possibile scegliere tra tre suonerie).

1. Premere il tasto su o giù per selezionare il menu "Suoneria", quindi premere OK per confermare.
2. Premere su o giù per selezionare la suoneria desiderata. Ogni volta che si preme su o giù, il monitor interno emetterà un suono al volume selezionato.
3. Premere OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.

Impostazioni per le istantanee

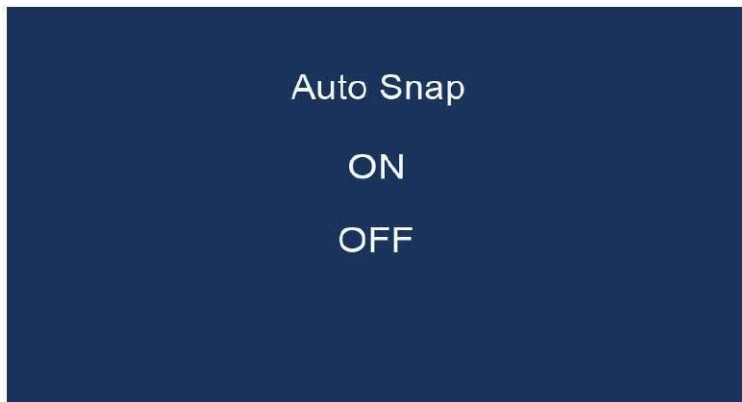

1. Premere il tasto su o giù per selezionare il menu "Impostazioni istantanee", quindi premere OK.
2. Premere su o giù per selezionare "On" o "Off" per attivare o disattivare la funzione.
3. Premere OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente. Con la funzione "Istantanea automatica", la telecamera scatta automaticamente una foto del visitatore quando questi preme il pulsante di chiamata sulla telecamera della porta. È possibile visualizzare facilmente questa foto sul monitor interno.

Note:

1. Durante la chiamata, è possibile scattare una foto del visitatore premendo il pulsante di scatto e salvarla sul monitor interno.
2. Durante il monitoraggio, è possibile scattare una foto della vista premendo il pulsante di scatto e salvarla sul monitor interno.
3. È possibile salvare fino a 100 foto nel monitor. Se nel monitor interno sono salvate più di 100 foto, quelle più vecchie vengono automaticamente eliminate.

Visualizzazione delle foto



In questo menu è possibile visualizzare o eliminare le foto scattate. Il numero della telecamera della porta e l'icona delle chiamate perse della telecamera della porta vengono visualizzati di conseguenza nella parte superiore delle foto.

1. Premere su o giù per selezionare il menu "Visualizzazione foto".
2. Premere OK, quindi premere sinistra o destra per visualizzare le immagini.
3. Se si desidera eliminare la foto, utilizzare il pulsante sinistro o destro per selezionarla, quindi premere OK. Il display mostra un cestino. Premere OK per confermare l'eliminazione dell'immagine.
5. Dopo un segnale di avviso, viene visualizzata la foto successiva.
6. Premere "Indietro" per tornare al menu precedente.

Data e ora




1. Premere su o giù per selezionare il menu "Data e ora", quindi premere OK per selezionarlo.
2. Se desideri impostare l'ora, puoi premere il tasto sinistro o destro per selezionare l'ora o i minuti, quindi premere il tasto su o giù per regolarla.
3. Se desideri selezionare la data, puoi premere il tasto sinistro o destro per selezionare l'anno, il mese o il giorno, quindi premere il tasto su o giù per regolarla.
4. Premere OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.

Note:

1. Utilizza il sistema 24 ore come formato dell'ora e AAAA-MM-GG come formato della data.
2. La data e l'ora devono essere impostate in anticipo per garantire che l'ora venga visualizzata correttamente sul monitor interno.
3. Se si sostituisce la batteria, è necessario impostare nuovamente l'ora e la data.
4. L'ordine di impostazione della data e dell'ora è ora - minuti - anno - mese - giorno.

Impostazioni porta

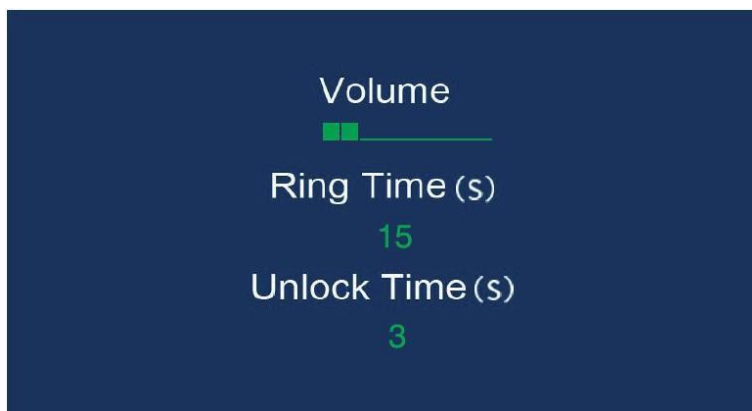

1. Premere su o giù per selezionare il menu "Impostazioni porta", quindi premere OK.
2. Se si desidera regolare il volume della telecamera della porta, è possibile premere su o giù per selezionare "Volume" e quindi premere sinistra o destra per regolarlo (sono disponibili 9 livelli).
3. Se desideri impostare il tempo del campanello, puoi premere il tasto su o giù per selezionare il tempo del campanello (è possibile selezionare da 1 a 15 secondi. Se due monitor interni sono collegati a una telecamera della porta e i tempi nei due monitor interni sono diversi, verrà utilizzato il tempo più breve), quindi premere il tasto sinistra o destra per regolarlo.
4. Se il tempo del campanello è impostato su 0 secondi, la telecamera della porta non emetterà alcun suono quando si preme il pulsante di chiamata.
5. Se si desidera impostare il tempo di sblocco, è possibile premere su o giù per selezionare "Tempo di sblocco" (è possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 9 secondi), quindi premere sinistra o destra per regolarlo.
6. Premere OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.

Nota:


se due monitor interni sono collegati a una telecamera della porta, le impostazioni di questi due monitor interni devono essere identiche.

Lingua




1. Premere il tasto su o giù per selezionare il menu "Lingua", quindi premere OK.
2. Premere su o giù per selezionare la lingua desiderata (0 - inglese, 1 - olandese, 2 - polacco, 3 - tedesco, 4 - francese, 5 - italiano, 6 - portoghese, 7 - spagnolo, 8 - russo, 9 - turco).
Italiano, 6 - Portoghese, 7 - Spagnolo, 8 - Russo, 9 - Turco).
3. Premere OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.

Sfondo

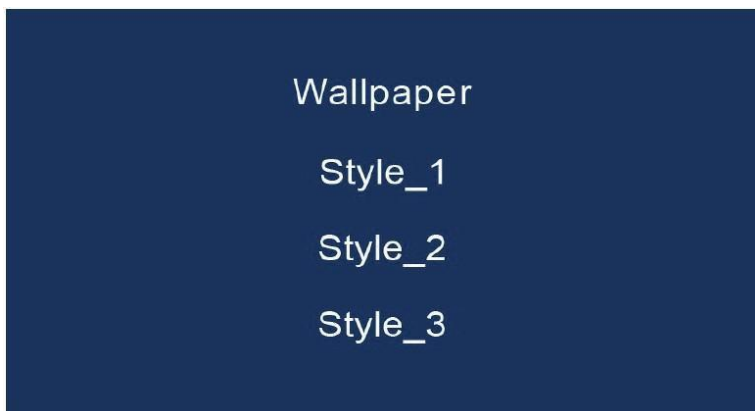

È possibile selezionare diverse immagini di sfondo.

Impostazioni video

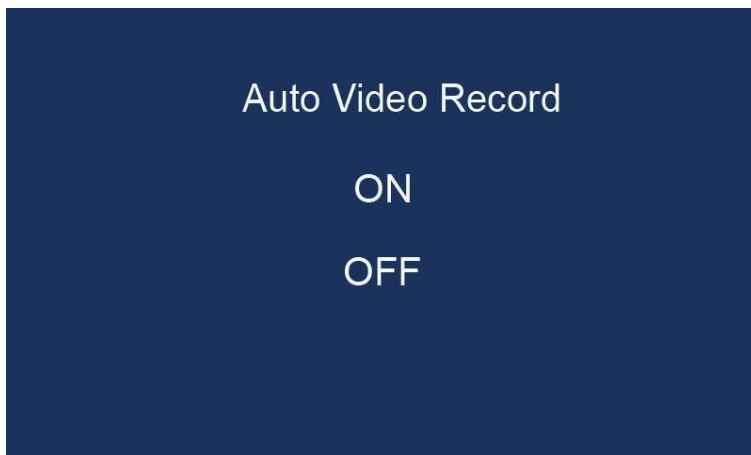


1. Premere su o giù per selezionare il menu "Impostazioni video", quindi premere OK per selezionare.
2. Premere il tasto su o giù per selezionare "On" o "Off" per attivare o disattivare la funzione.
3. Premere OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente. Con questa funzione di "Registrazione video automatica", la telecamera registra automaticamente il video del visitatore quando questi preme il pulsante di chiamata sulla telecamera della porta. È possibile visualizzare facilmente questa registrazione sul monitor interno.

Note:

1. Durante la chiamata/il monitoraggio, la telecamera può registrare il video del visitatore e salvarlo sul monitor.
2. È possibile salvare fino a 1000 registrazioni sul monitor interno. La durata massima della registrazione è di 75 secondi.



Registrazione video

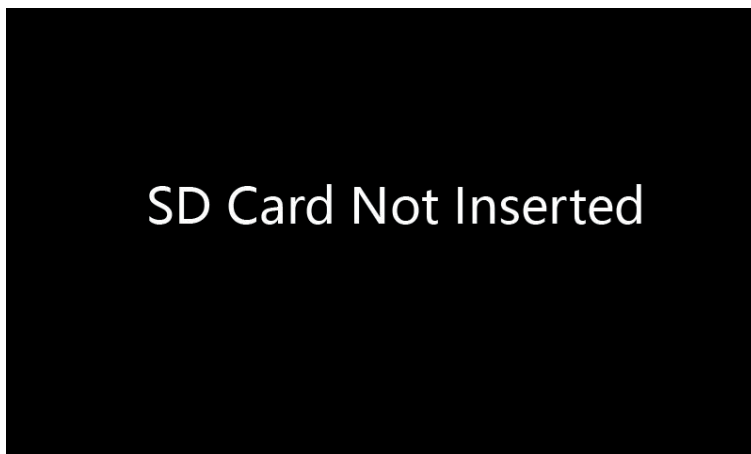


Premere su o giù per selezionare il menu "Registrazione video", quindi premere OK per selezionare. È necessario inserire una scheda SD, altrimenti verrà visualizzata la seguente interfaccia utente. Se la scheda SD è inserita, nell'angolo in alto a destra della schermata iniziale apparirà l'icona di una scheda SD.

In questo menu è possibile visualizzare o eliminare la registrazione video.

1. Premere su o giù per selezionare il menu "Mostra registrazioni".
2. Premere OK, quindi premere su o giù per visualizzare la registrazione.
3. Se desideri eliminare la registrazione, utilizza i tasti su o giù per selezionarla, quindi premi OK. Sul display viene visualizzato un cestino. Premi OK per confermare.
4. Dopo un segnale di avviso, viene visualizzata la schermata successiva.
5. Premere Indietro per tornare al menu precedente.

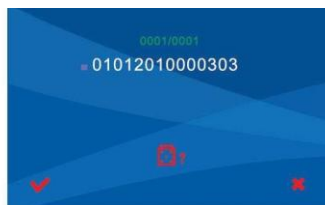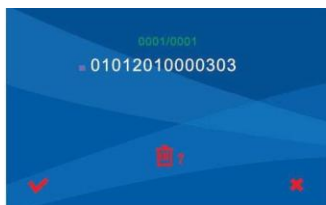

Impostazioni di fabbrica

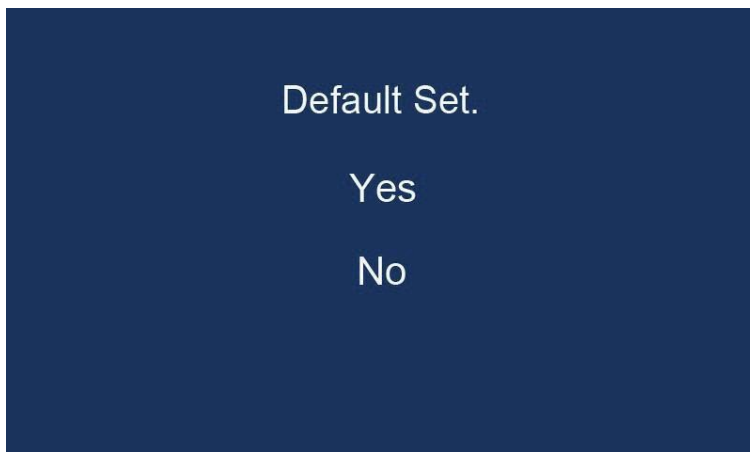

Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del monitor interno.

1. Premere il tasto su o giù per selezionare il menu "Impostazioni di fabbrica", quindi premere OK.
2. Premere su o giù per selezionare "Sì" o "No" per attivare o disattivare la funzione.
3. Premere OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.
Risultato: dopo il ripristino, il monitor interno tornerà in modalità standby.

Nota:

Se si ripristina il monitor interno, tutte le impostazioni verranno ripristinate alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Funzionamento

Monitor

Per la funzione di monitoraggio, il display LCD visualizzerà automaticamente il menu corrispondente in base alla telecamera della porta registrata.

1. In modalità standby, premere OK.
2. Con una telecamera porta registrata, il monitor interno passa direttamente alla modalità di sorveglianza.
3. Con due telecamere porta registrate, il display LCD visualizza "Monitor 1#" e "Monitor 2#". È possibile premere il tasto su o giù per selezionare le telecamere desiderate, quindi premere OK.
4. In modalità monitoraggio, premere il pulsante di risposta per accedere alla modalità interfono.

Nota:

Il tempo di monitoraggio può durare fino a 45 secondi.


Allarme

Se qualcuno rimuove la telecamera della porta dalla staffa, sia la telecamera della porta che il monitor interno emettono un segnale acustico di allarme. La telecamera della porta chiama prima il monitor interno principale. Se il monitor principale non risponde, la telecamera della porta chiama il monitor interno secondario. In questo caso, il pulsante di chiamata sulla telecamera della porta non è valido. Premere "Accetta" o "Riaggancia" sul monitor interno per interrompere i segnali acustici di allarme.

Note:

1. Il tempo di allarme può arrivare fino a 5 minuti.
2. Durante l'allarme, la telecamera della porta può essere collegata solo a un monitor interno.

Chiamata al monitor interno

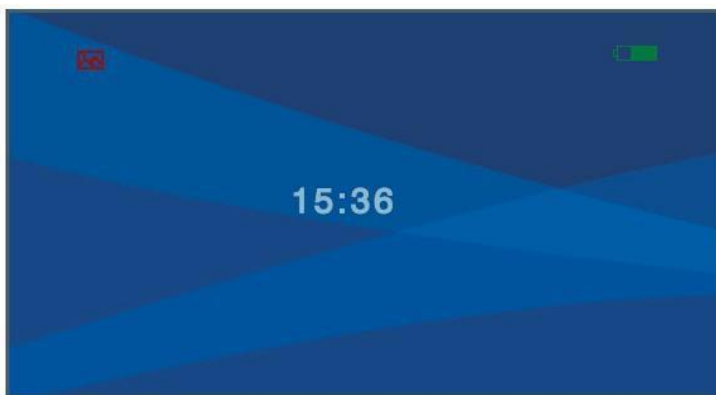

Quando il visitatore preme il pulsante di chiamata sulla videocamera della porta, il monitor interno corrispondente squilla e l'immagine del visitatore appare sul monitor interno.

1. Se il proprietario non desidera rispondere, premere Rifiuta per annullare la chiamata.
2. Dopo che il proprietario ha premuto il pulsante Accetta, il monitor smette di squillare. La chiamata ha quindi inizio. Premere Rifiuta per terminare la chiamata.
3. Se la videocamera della porta chiama il monitor interno e nessuno risponde alla suoneria, torna al menu principale. L'icona lampeggiante della chiamata persa viene visualizzata in alto a sinistra per ricordare all'utente di visualizzare le immagini. L'icona lampeggiante può essere cancellata premendo il pulsante Fine nel menu principale o visualizzando l'immagine nella "Snap Show".

Note:

1. L'icona della chiamata persa viene visualizzata quando è attivata la funzione Auto Snap.
2. Il tempo di squillo può arrivare fino a 30 secondi.
3. La chiamata può durare fino a 45 secondi. La chiamata termina automaticamente dopo 45 secondi.

Apertura della porta

Durante la chiamata o il monitoraggio, premere il pulsante "Apri porta" per sbloccare la porta.

Retroilluminazione

1. Se la videocamera della porta è alimentata a 12 V CC, la retroilluminazione del pulsante di chiamata si accende.
2. Se la telecamera della porta è alimentata a batteria, la retroilluminazione del pulsante di chiamata si spegne.
3. La retroilluminazione lampeggia durante la registrazione, la chiamata, l'allarme, il monitoraggio e lo stato dell'interfono.

Nota

Durante la chiamata, l'allarme o il monitoraggio, quando la videocamera della porta è in modalità di risparmio energetico della batteria, la retroilluminazione del pulsante di chiamata è spenta senza lampeggiare.


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

Poiché la frequenza di funzionamento di questo prodotto è 2,4 GHz e la lunghezza d'onda è breve, e il segnale wireless ha una bassa penetrazione, il dispositivo potrebbe subire interferenze da altri prodotti con la stessa frequenza. Per garantire una comunicazione fluida, tenere presente quanto segue:

1. È preferibile installare la telecamera della porta in un luogo protetto dalla pioggia e dal vento. Cercare di evitare l'esposizione diretta alla luce solare delle lenti della telecamera.

Non posizionare la telecamera direttamente su una porta di sicurezza in metallo, poiché il metallo può bloccare il segnale. La telecamera può essere installata su una parete vicina.

2. Poiché il prodotto ha una trasmissione in linea retta, cercare di ridurre al minimo gli ostacoli tra la telecamera della porta e il monitor interno. Gli ostacoli indeboliscono il segnale. Se gli ostacoli influenzano la portata di trasmissione, cercare di ridurre la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore, se ciò soddisfa i requisiti di utilizzo. La seguente situazione di attenuazione del segnale si verifica solitamente durante la trasmissione attraverso vari ostacoli:

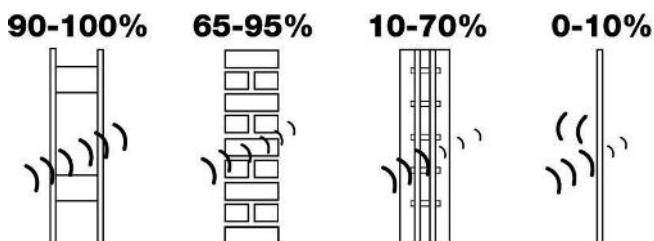

3. Non posizionare prodotti con la stessa frequenza, come router, dispositivi Bluetooth e forni a microonde, vicino al nostro dispositivo per evitare interferenze e ridurre la distanza di comunicazione. Se il numero di pareti tra la telecamera esterna e il monitor interno rende inefficace comunicazione, regolare la posizione dei due dispositivi in modo da ridurre il numero di pareti tra i due dispositivi su una distanza orizzontale. Se la telecamera esterna comunica con il monitor interno, la comunicazione potrebbe risultare meno efficace se qualcuno attraversa la distanza tra i due dispositivi. Il monitor interno non deve essere posizionato in un luogo basso o in un angolo.

Per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri e per proteggere il dispositivo da eventuali danni, leggete le seguenti informazioni prima di utilizzarlo.

Non installare il dispositivo nei seguenti luoghi:

- Evitare di collocare il dispositivo in ambienti caldi e umidi o in prossimità di campi magnetici, come trasformatori di generatori elettrici o magneti.
- Tenere il dispositivo lontano da prodotti di riscaldamento come stufe elettriche o contenitori di liquidi.
- Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole né posizionarlo vicino a fonti di calore, poiché ciò potrebbe causarne lo scolorimento o la deformazione.
- Assicurarci che l'apparecchio sia installato in una posizione stabile per evitare danni alla proprietà o lesioni dovute alla caduta.

Prevenzione di scosse elettriche, incendi ed esplosioni:

- Non utilizzare cavi di alimentazione danneggiati, spine o prese allentate.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non staccarlo tirandolo.
- Non piegare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare che il collegamento alla rete elettrica scivoli o rimbalzi.
- Utilizzare il collegamento alla rete elettrica solo previa autorizzazione del produttore.
- Assicurarci che nessun liquido, come ad esempio acqua, penetri nell'apparecchio.

Pulizia della superficie dell'apparecchio:

- Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua, quindi asciugarlo con un panno asciutto.



Ulteriori note:

- Per evitare danni alla verniciatura o all'involucro, non esporre il dispositivo a prodotti chimici quali solventi, benzina, alcool, insetticidi o agenti opacizzanti.
- Evitare di urtare l'apparecchio con oggetti duri.
- Prestare attenzione quando ci si trova sotto l'apparecchio.
- Non aprire, riparare o modificare l'apparecchio senza autorizzazione, poiché le modifiche non autorizzate non sono coperte dalla garanzia. Per eventuali riparazioni, contattare il centro assistenza clienti.
- Se si notano rumori, odori o vapori insoliti, scollegare immediatamente l'apparecchio e contattare il centro assistenza clienti.
- Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere l'adattatore e la scheda di memoria e conservarli in un luogo asciutto.

POSIZIONAMENTO OTTIMALE DEI

Posizionare la stazione interna il più lontano possibile da dispositivi elettrici quali televisori e router.

Posizionala in un punto aperto, lontano dalle pareti. Più è alta la posizione, migliore sarà la ricezione.

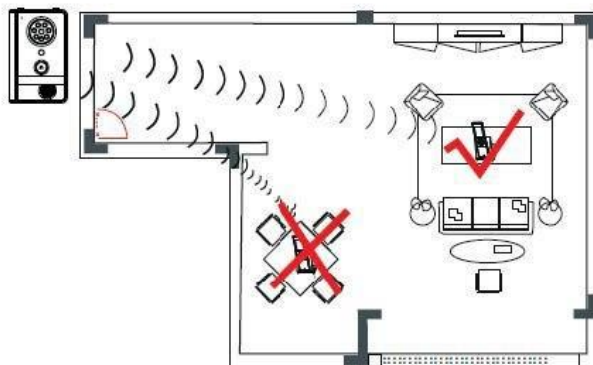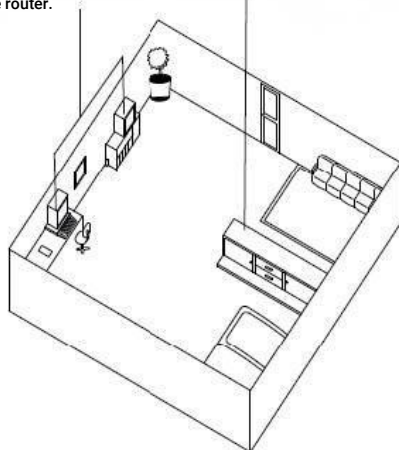



DIVENTA PARTNER!

Se sei un installatore o un elettricista, registrati
e approfitta delle condizioni riservate ai rivenditori!

nti eccezionali



Sco



Cashback



Tempi
di
conseg
na brevi